


# Einsteigen in das Fahrzeug

## ENTRIEGELN DES FAHRZEUGS

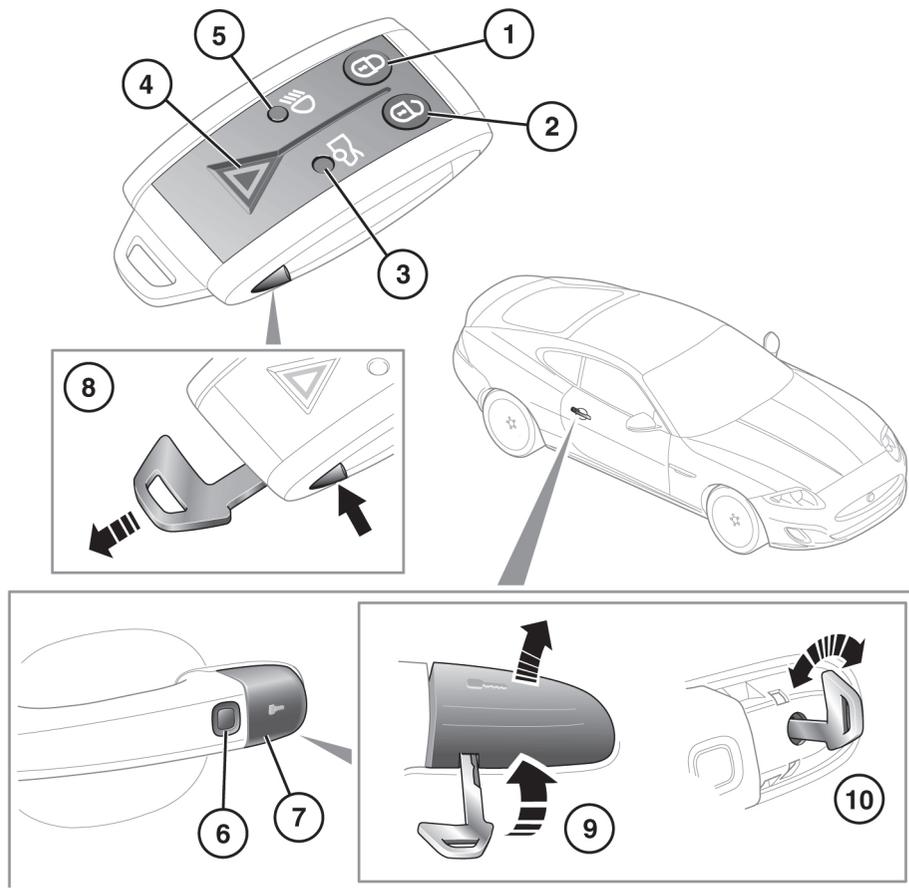

1. Die Verriegelungstaste drücken, um das Fahrzeug zu sichern. Das Fahrzeug kann einfach oder doppelt verriegelt werden. Siehe **10, EINFACHVERRIEGELUNG** und **10, DOPPELVERRIEGELUNG**.
2. Das Fahrzeug kann im Modus Einzelpunkt- oder Mehrpunkteinstieg entriegelt werden.

Ist der Modus Einpunkteinstieg aktiviert, wird beim ersten Drücken die Fahrertür entriegelt, so dass die anderen Türen von innen geöffnet werden können. Die Warnblinkanlage blinkt zweimal, um anzuzeigen, dass das Fahrzeug entriegelt und die Alarmanlage ausgeschaltet wurde. Beim zweiten Drücken werden die Beifahrertür und der Kofferraum entriegelt.

SJ1677

Ist der Modus Mehrpunkteinstieg aktiviert, kurz drücken, um alle Türen und den Kofferraum zu entriegeln und die Alarmanlage auszuschalten. Durch zweimaliges Blinken der Warnblinkleuchten wird angezeigt, dass das Fahrzeug entriegelt und die Alarmanlage ausgeschaltet wurde.

Für die Modusumschaltung von Einzelpunkt- in Mehrpunkteinstieg (oder umgekehrt), die Ver- und die Entriegelungstaste gleichzeitig drei Sekunden lang drücken. Die Warnblinkanlage blinkt zur Bestätigung des Wechsels zweimal auf.

Die Umschaltung kann auch über den Touchscreen erfolgen. Siehe **60, FAHRZEUGEINSTELLUNGEN**.

3. Drücken, um den Kofferraum zu öffnen. Die Alarmanlage bleibt aktiv, solange der Kofferraum geöffnet ist, doch sind das Innenraumüberwachungssystem und der Neigungssensor deaktiviert. Die Sicherung der Türen und der Motorhaube bleibt aktiviert.

Die Alarmanlage kehrt in ihren vorherigen aktivierten Zustand zurück, wenn der Kofferraum geschlossen wird.

4. Drei Sekunden lang gedrückt halten oder innerhalb von drei Sekunden dreimal drücken, um die Hupe, die Alarmsirene und die Warnblinkleuchten zu aktivieren.

Nach fünf Sekunden kann die Alarmanlage deaktiviert werden, indem die Taste drei Sekunden lang gedrückt gehalten bzw. innerhalb von drei Sekunden dreimal gedrückt wird.

Der Notalarm wird auch ausgeschaltet, wenn das Fahrzeug bei Drücken des Keyless Start-Knopfs einen gültigen Jaguar Smart Key erkennt.

5. Drücken, um die Näherungsleuchten für bis zu 120 Sekunden einzuschalten. Die Einschaltdauer wird mit dem Schalter für die Ausstiegsverzögerung eingestellt, siehe **35, EIN-/AUSSCHALTEN DER BELEUCHTUNG**. Durch erneutes Drücken der Taste oder durch Betätigen des Startknopfs werden die Näherungsleuchten ausgeschaltet.
6. Taste für schlüsselloses Verriegelungssystem. Siehe **11, SCHLÜSSELLOSE VERRIEGELUNG**.
7. Türschlossabdeckung.
8. Die Entriegelungstaste des Notschlüssels gedrückt halten und den Notschlüssel vom Jaguar Smart Key abziehen.
9. Die Notschlüsselklinge in den Schlitz unten in der Türschlossabdeckung einstecken. Dann die Schlüsselklinge vorsichtig nach oben hebeln, um die Abdeckung von den Sicherungsclips zu lösen.
10. Anschließend die Schlüsselklinge zum Entriegeln in das freigelegte Schloss einstecken.

**Verriegeln:** Sicherstellen, dass alle Türen geschlossen sind, und die Schlüsselklinge zur Fahrzeugvorderseite drehen und loslassen. Dadurch werden alle Türen verriegelt, die Alarmanlage wird jedoch nicht eingeschaltet.

**Entriegeln:** Die Schlüsselklinge zum Fahrzeugheck hin drehen und loslassen. Ist die Alarmanlage ausgeschaltet, werden alle Türen und der Kofferraum entriegelt. Bei eingeschalteter Alarmanlage wird nur die linke Vordertür entriegelt.