


AUSSENSPIEGEL

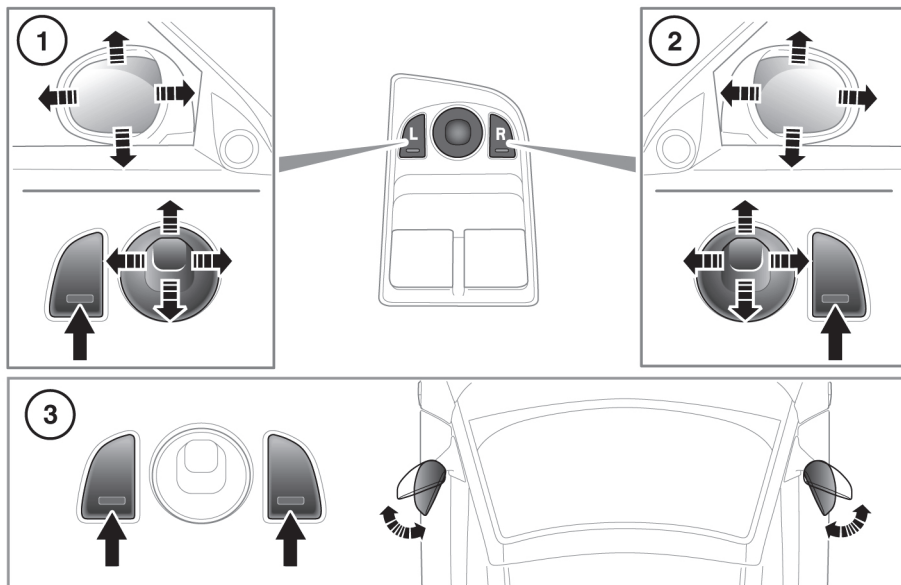

SJ1334

1. Einstellen des linken Spiegels.
2. Einstellen des rechten Spiegels.
Die entsprechende Taste drücken, um den einzustellenden Spiegel auszuwählen (Leuchte in der Taste leuchtet auf), und das Spiegelglas mit dem Joystick einstellen.
3. Elektrisch Ein-/Ausklappen: beide Tasten gleichzeitig drücken.
Diese Funktion kann nur ausgeführt werden, wenn das Fahrzeug steht oder nicht schneller als 20 km/h fährt.

Die Spiegel können bei eingeschalteter Zündung sowie bis zu fünf Minuten nach dem Ausschalten der Zündung eingestellt oder eingeklappt werden, sofern die Fahrertür nicht geöffnet wird.

Hinweis: Je nach dem eingebauten Spiegelglas kann es schwierig sein, Entfernungen nur mit Hilfe der Spiegel genau abzuschätzen.

Die Spiegel können so konfiguriert werden, dass sie beim Verriegeln des Fahrzeugs automatisch eingeklappt und beim Entriegeln automatisch ausgeklappt werden. Diese Funktion kann über den Touchscreen aktiviert oder deaktiviert werden:

Im **Hauptmenü** die Option **Fahrzeug** wählen:

- **Fahrzeug- einstellungen** auswählen.
- Standardmäßig wird automatisch der Bildschirm **Sicherheit** ausgewählt.
- **Spiegel einklappen Ein** oder **Aus** wählen.

Falls ein Spiegel versehentlich aus seiner Stellung geschlagen wird (d. h. nur einer wird eingeklappt). Um den Mechanismus wieder zu aktivieren, den Spiegel mit der Taste einklappen und anschließend in die Fahrposition ausklappen.

Hinweis: Wurden die Spiegel mithilfe der Schalter eingeklappt, werden sie beim Entriegeln des Fahrzeugs nicht ausgeklappt.