



TELEFONSYSTEM – ÜBERSICHT

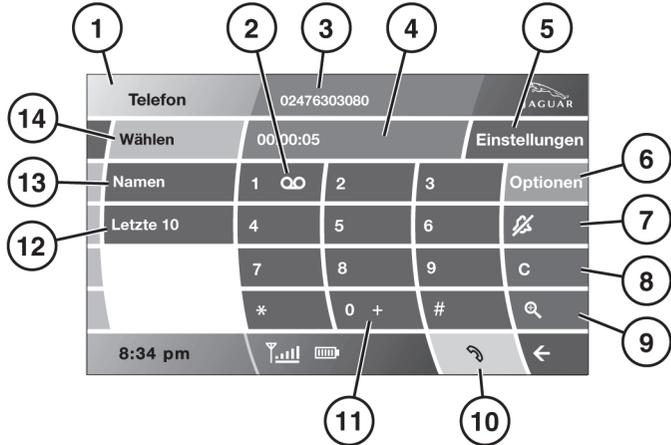

SJ1741 GER

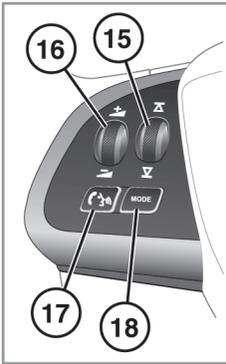

Aus Sicherheitsgründen sollte das System nur angeschaut, betätigt oder sollten Einstellungen daran vorgenommen werden, wenn sich dadurch keine Gefahrensituation ergibt.

Hinweis: Die Lenkradbedienelemente der Freisprechanlage sind als Einstellmethode vorzuziehen, da der Fahrer am wenigsten abgelenkt wird.

1. Bildschirm „Wählen“.
2. Zum Abrufen der Mailbox berühren und gedrückt halten.
3. Status-Anzeige: zeigt die gewählte Nummer usw.
4. Informationsanzeige.
5. **Einstellungen**, siehe **121, EINSTELLUNGEN**.
6. **Optionen**: Berühren, um bis zu vier Klingeltöne zu wählen oder den Klingelton des Mobiltelefons zu verwenden.

7. Mikrofon stumm: Berühren, um in den Privatmodus zu wechseln. Während dieser Modus aktiviert ist, hört der Anrufer nicht, was gesagt wird.
8. Taste **C**: Bei der Eingabe einer Telefonnummer wird durch kurzes Berühren eine einzelne Ziffer oder durch langes Berühren die gesamte Nummer gelöscht.
9. Berühren, um das Tastenfeld zu vergrößern.
10. Verbindung herstellen/trennen: Berühren, um eine Verbindung herzustellen/einen Anruf entgegenzunehmen bzw. ein Gespräch zu beenden/einen Anruf zurückzuweisen.
11. Tastenfeld.
12. **Letzte 10**: Berühren, um die letzten 10 gewählten Nummern bzw. entgegengenommenen und entgangenen Anrufe anzuzeigen.