

ANBRINGUNGSORTE VON SCHILDERN




Warnschilder am Fahrzeug mit diesem Symbol bedeuten: Die entsprechenden Anweisungen im Handbuch durchlesen, bevor

Komponenten berührt oder eingestellt werden.



Ein Schild mit diesem Symbol weist darauf hin, dass im Zündsystem sehr hohe Spannungen vorhanden sind. Bei eingeschalteter Zündung keine Komponenten des Zündsystems berühren.

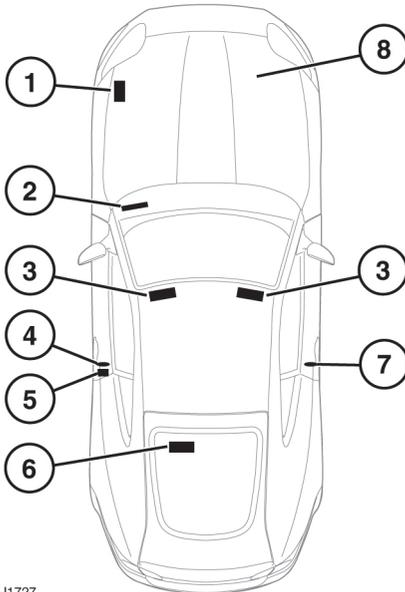

SJ1727

An den folgenden Stellen können sich noch weitere Informationsschilder befinden:

1. Federbein links vorn – Hinweisschild für Klimaanlage.
2. Windschutzscheibe - Fahrgestellnummer (VIN).
3. Sonnenblende – Schild für Airbag.
4. B-Säule - Schild für Beifahrerairbag, Fahrzeuge mit Rechtslenkung.
5. Linke B-Säule – Fahrzeugidentifizierungsschild mit Fahrzeugidentifizierungsnummer (VIN) und mit den für das Fahrzeug empfohlenen Höchstgewichten.
6. Batterieoberseite – Batteriewarnsymbole.
7. B-Säule - Schild für Beifahrerairbag, Fahrzeuge mit Linkslenkung.
8. Seitlich am rechten Nockenwellendeckel – Motornummer.

Zur Position des Reifendruckschildes, siehe **176, KONTROLLE DES REIFENDRUCKS**.

Es ist wichtig, über diese Themen informiert zu sein, um einen sicheren Einsatz des Fahrzeugs und seiner Funktionen zu gewährleisten. Mit Hilfe des Index am Ende dieses Handbuchs können die entsprechenden Themen nachgeschlagen werden.

MOTORNUMMER

Die Nummer befindet sich auf einem Schild an der Seite des rechten Nockenwellendeckels. Um an die Nummer zu gelangen, müssen die Motorabdeckungen ausgebaut werden. Die Motornummer ist auch in den Zylinderblock auf der linken Seite des Motors eingestanzt. Weitere Informationen oder Hilfe erhalten Sie bei einem Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb.

GETRIEBENUMMER

Diese Nummer befindet sich an einem Vorsprung am Getriebegehäuse.