


## FUNKTIONSWEISE DER EINPARKHILFE

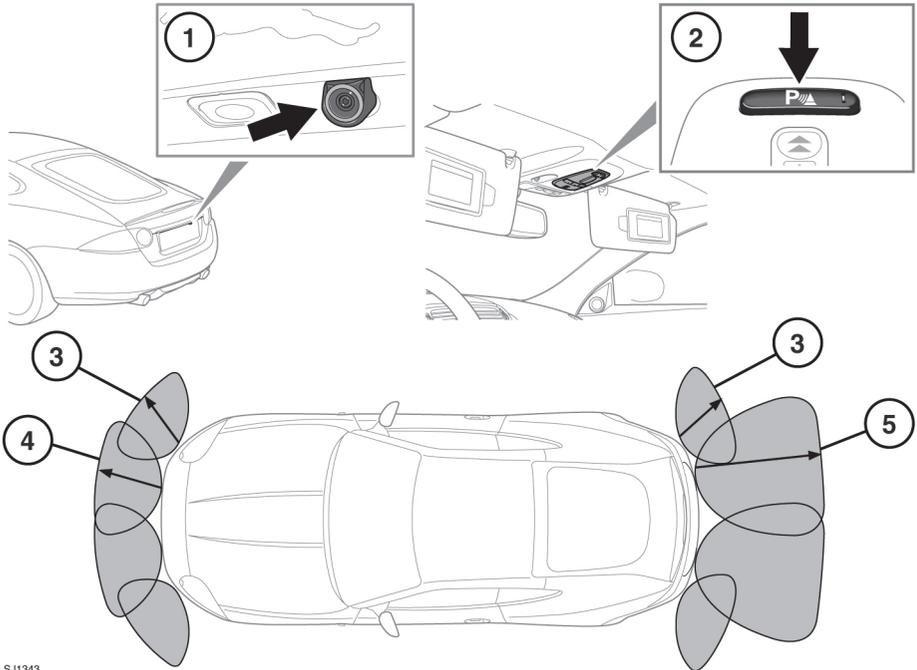

SJ1343

1. Rückfahrkamera. Siehe **90, RÜCKFAHRKAMERA**.
2. Einparkhilfeschalter: Drücken, um die Einparkhilfe ein- oder auszuschalten.
3. Ca. 600 mm (24 Zoll).
4. Ca. 800 mm (31 Zoll).
5. Ca. 1.800 mm (71 Zoll).



**Es liegt weiterhin in der Verantwortung des Fahrers, Hindernisse zu erkennen und deren Abstand zum Fahrzeug einzuschätzen. Herabhängende Gegenstände, Schranken, kleine Kinder, Tiere, schmale Hindernisse oder lackierte Flächen werden möglicherweise vom System nicht erkannt.**



Systeme, die auf dem gleichen Frequenzband wie die vorderen Einparkhilfesensoren arbeiten, können unregelmäßige Signaltöne verursachen.

**Hinweis:** Die Sensoren sind aktiv, wenn sich der Wählknopf in Leerlauf (N) befindet und wenn aus dem Rückwärtsgang (R) in die Fahrstellung (D) geschaltet wird. Daher ertönt ein Signalton, wenn ein Hindernis erkannt wird.

### HECKANBAUTEILE

Besondere Aufmerksamkeit ist beim Rückwärtsfahren mit montierten Heckanbauteilen erforderlich, da die Einparkhilfe für den Rückwärtsgang nur den Abstand zwischen Stoßfänger und Hindernis anzeigt.