


AUDIOSYSTEM-BEDIENELEMENTE

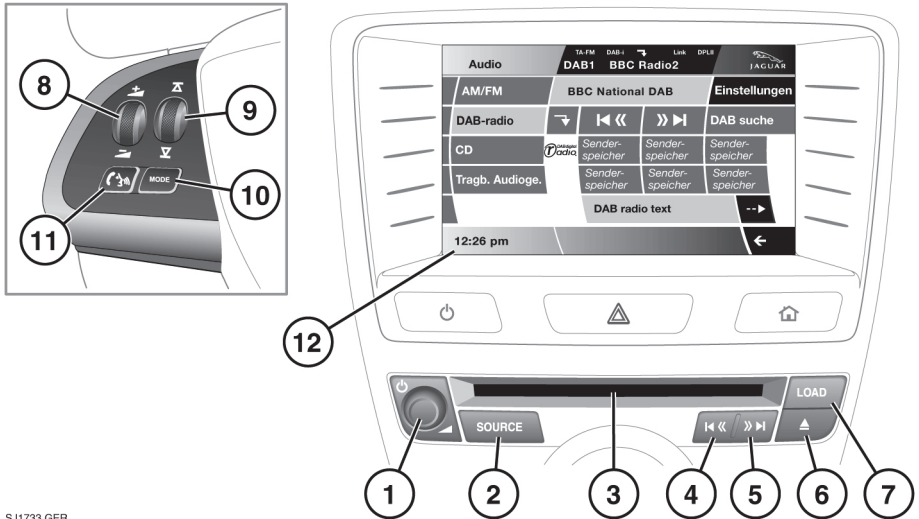

SJ1733 GER



Aus Sicherheitsgründen sollte das System nur angeschaut, betätigt oder sollten Einstellungen daran vorgenommen werden, wenn sich dadurch keine Gefahrensituation ergibt.



Hohe Schallpegel (mehr als 85 Dezibel) über einen längeren Zeitraum hinweg können zu Hörschäden führen.

1. Zum Ein- bzw. Ausschalten des Audiosystems drücken.
Drehen, um die Lautstärke einzustellen.
Hinweis: Das Audiosystem funktioniert bei ein- und ausgeschalteter Zündung, wird aber zusammen mit der Zündung ausgeschaltet. Gegebenenfalls das Audiosystem erneut einschalten. Das System bleibt für etwa 10 Minuten eingeschaltet.
2. SOURCE: Wiederholt drücken, um durch alle Audio-/Videoquellen zu blättern.

3. CD-Ladeschlitz.

Der Player kann je nach Audiosystem eine CD oder bis zu sechs CDs laden, siehe **115, CDS LADEN**.

4. Suchlauf rückwärts:

Tippbetätigung:

- Um das Frequenzband rückwärts automatisch nach dem nächsten Radiosender zu durchsuchen.
- Um den vorherigen Titel auszuwählen oder die Wiedergabe des aktuellen Titels auf der gewählten Audioquelle (CD, MP3 usw.) zu starten.

Langes Drücken:

- Um den manuellen Suchmodus des Radio zu aktivieren.
- Um den aktuellen Titel der Audioquelle rückwärts zu durchlaufen.