


RADIOBEDIENELEMENTE

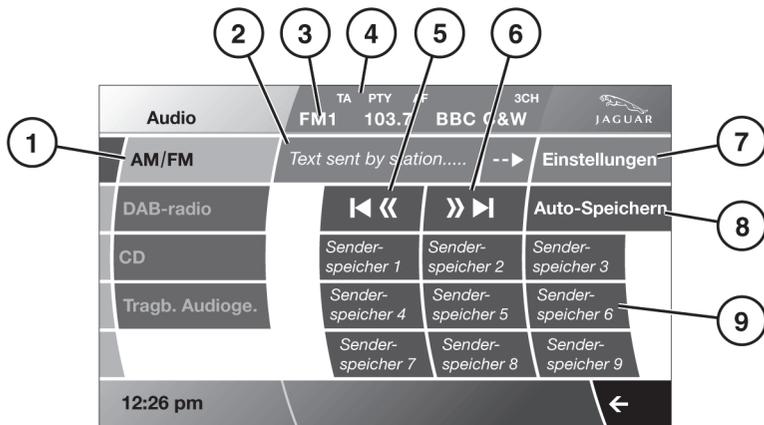

SJ1735 GER

- 1.** AM/FM: Frequenzbandwahl. Berühren, um ein Frequenzband anzuzeigen und auszuwählen (FM1, FM2 und AM). Das Radio stellt den letzten auf diesem Frequenzband verwendeten Sender ein.
- 2.** Vom Radiosender gesendeter Text (nur FM). Den benachbarten Pfeil berühren, um die vollständige Meldung als Einblendung zu sehen.
Um den Radiotext ein- oder auszublenden, **Einstellungen - Optionen - Radiotext (Ein oder Aus)** wählen.
- 3.** Anzeige des derzeit ausgewählten Frequenzbands, der Senderfrequenz und des Sendernamen.
- 4.** In **Einstellungen** ausgewählte RDS-Optionen, siehe **105, RADIODATENSYSTEM (RDS)**.
- 5.** Suchlauf rückwärts:
 - Kurz berühren für den automatischen Suchlauf rückwärts durch die Frequenzen bis zum nächsten Radiosender.
 - Länger berühren zur Aktivierung des manuellen Suchmodus. Mit weiteren kurzen Berührungen wird die Frequenz in einzelnen Abwärtsschritten geändert. Bei erneutem langem Berühren wird das aktuelle Frequenzband rückwärts durchsucht, bis die Schaltfläche losgelassen wird.
- 6.** Suchlauf vorwärts:
 - Kurz berühren für den automatischen Suchlauf vorwärts durch die Frequenzen bis zum nächsten Radiosender.
 - Länger berühren zur Aktivierung des manuellen Suchmodus. Mit weiteren kurzen Berührungen wird die Frequenz in einzelnen Aufwärtsschritten geändert. Ein weiteres langes Berühren führt zum Vorwärtsscannen durch das aktuelle Frequenzband, bis die Schaltfläche losgelassen wird.