


EINSTELLEN DES LENKRADS



Die Lenkradposition in keinem Fall während der Fahrt einstellen.



Keine am Lenkrad befestigten Sicherheitseinrichtungen verwenden. Durch die Bewegung des Lenkrads im Ein-/Ausstiegsmodus könnte anderenfalls das Fahrzeug beschädigt oder der Fahrer verletzt werden.

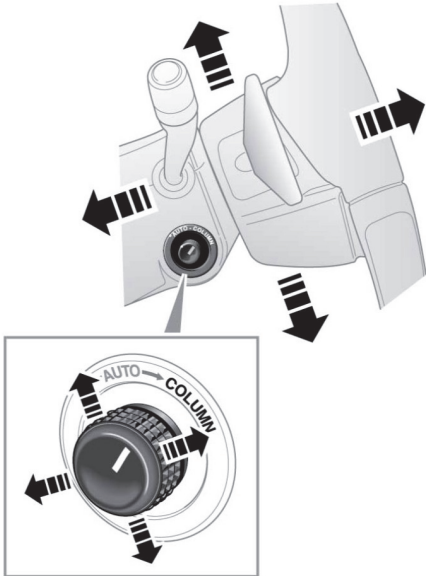

E134339

Neigung und Abstand der Lenksäule können wie folgt eingestellt werden:

- Zum Einstellen des Abstands den Knopf nach vorn drücken bzw. nach hinten ziehen.
- Zum Einstellen der Neigung den Knopf nach oben bzw. nach unten drücken.

Über den Fahrpositionsspeicher können neben den Sitz- und Außenspiegeleinstellungen drei Lenkradeinstellungen gespeichert und abgerufen werden. Siehe **15, FAHRPOSITIONSSPEICHER**.

EIN- UND AUSSTIEGSMODUS

Befindet sich der Knopf für die Lenksäuleneinstellung in der Stellung AUTO, wird die Lenksäule, um den Ein- und Ausstieg zu erleichtern, wie folgt verstellt:

- **Aussteigen:** Beim Öffnen der Fahrertür wird die Lenksäule in die am weitesten nach oben geneigte Stellung verstellt.
- **Einsteigen:** Beim Schließen der Fahrertür und Einschalten der Zündung kehrt die Lenksäule in ihre zuvor ausgewählte Fahrstellung zurück.

Hinweis: Wird der Lenksäulenknopf aus der Stellung AUTO verstellt, während sich die Lenksäule in der Ausstiegsposition befindet, kehrt die Lenksäule in ihre vorherige Fahrstellung zurück, sobald die Fahrertür geschlossen und die Zündung eingeschaltet wird.

Hinweis: Wird die Lenksäule bei aktivem Ein-/Ausstiegsmodus manuell eingestellt, wird die Bewegung der Lenksäule abgebrochen.

LENKRADHEIZUNG



Zur Aktivierung der Lenkradheizung dieses Symbol auf dem Hauptmenü oder dem Menü „Klima“ des Touchscreens berühren. Zum Ausschalten erneut drücken.