


## DAB-RADIOBEDIENELEMENTE

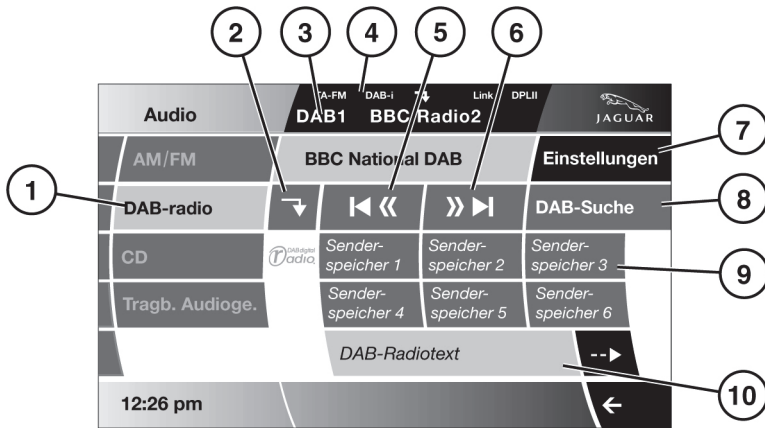

SJ1736 GER

**Hinweis:** Bei der ersten Verwendung des DAB-Radios können noch keine digitalen Sendungen empfangen werden. Hierzu muss zunächst die **automatische Sendersuche** durchgeführt werden, siehe **DAB-Suche (8)**.

- 1. DAB-Radio:** Berühren, um ein DAB-Band anzuzeigen und auszuwählen (**DAB1**, **DAB2** oder **DAB3**). Das Radio wird auf den zuletzt in diesem Band eingestellten Kanal eingestellt. Zum Schließen erneut berühren.
- 2. Unterkanal:** Wenn ein Unterkanal verfügbar ist, wird das Unterkanal-Pfeilsymbol am oberen Bildschirmrand angezeigt und diese Taste aktiviert.
  - Berühren, um Untersender aufzurufen und anschließend mit den Schaltflächen für Suchlauf vorwärts (**6**) oder Suchlauf rückwärts (**5**) nach einem Unterkanal zu suchen.
- 3.** Anzeige des derzeit ausgewählten DAB-Bandes und Sendernamens.
- 4.** Zeigt die ausgewählten Optionen (TA-FM, DAB-i oder Link).

- 5. Suchlauf rückwärts:**
  - Kurz berühren, um einen vorherigen verfügbaren Kanal zu suchen.
  - Länger berühren, um ein vorheriges verfügbares Ensemble zu suchen. Der erste Kanal im neuen Ensemble wird ausgewählt.
- 6. Suchlauf vorwärts:**
  - Kurz berühren, um den nächsten verfügbaren Kanal zu suchen.
  - Länger berühren, um das nächste verfügbare Ensemble zu suchen. Der erste Kanal im neuen Ensemble wird ausgewählt.
- 7. Einstellungen:** Berühren zum Aufrufen des Menüs DAB-Einstellungen:
  - Audio und Bal/Fade:** siehe **102, AUDIOEINSTELLUNGEN**.
  - Optionen:** Zum Auswählen berühren: **Ankündigungen:** Aus einer Liste mit elf Arten von Ankündigungen können bis zu vier ausgewählt werden, z. B. **Nachrichten, Regionales/Wetter, Verkehr** und **Alarm**.

Wird eine DAB-Ankündigung gesendet, unterbricht sie während der Dauer der Ankündigung die normale Wiedergabe.

**Hinweis:** Der Ankündigungstyp „Alarm“ bezieht sich auf Informationen über Zwischenfälle von nationaler oder internationaler Bedeutung.

Unter **Optionen** werden auch **FM-Verkehrsmeldungen** und **Link DAB** aktiviert/deaktiviert. Nach unten gehen, um die Einstellungen **DAB-Land** und **DAB-Format** zu ändern (bei stehendem Fahrzeug).

**8. DAB-Suche:** Berühren, um auf die folgenden Punkte zuzugreifen:

- **Automatische Sendersuche:** Auswählen, um den automatischen Suchlauf zu starten und eine Liste aller digitalen Ensembles und Sender zu erstellen, die in der Region verfügbar sind.

Während der **automatischen Sendersuche** zeigt ein Einblendfenster den Fortschritt bei der Sendereinstellung an.

Zur Aktualisierung der Liste beim Fahren in eine andere Region erneut die **automatische Sendersuche** wählen. Damit nicht bei jeder Fahrt in eine andere Region ein neuer automatischer Sendersuchlauf durchgeführt werden muss, können lokale Sender auch gespeichert werden.

- **Ensembleliste:** Wählen, um eine Liste aller verfügbaren Ensembles anzuzeigen. Einen Ensemblenamen auswählen, um eine Liste der Sender in diesem Ensemble anzuzeigen. Einen Sendernamen auswählen, um diesen Sender einzustellen.
- **Kanalliste:** Wählen, um eine vollständige Liste aller Sender in allen verfügbaren Ensembles anzuzeigen. Einen Sendernamen auswählen, um diesen Sender einzustellen.

- **Unterkanalliste:** Wählen, um eine Liste aller für den derzeit eingestellten Sender verfügbaren Unterkanäle anzuzeigen.
- **PTY:** Sender werden von den Sendeanstalten unterschiedlichen PTY-Kategorien (Programmtypen) zugeordnet.

Wählen, um eine Liste der PTY-Kategorien anzuzeigen, die Sender enthalten. Eine PTY-Kategorie auswählen, um eine Liste der Sender in dieser Kategorie anzuzeigen. Einen Sendernamen auswählen, um diesen Sender einzustellen.

Während der ersten 10 Sekunden der Übertragung wiederholt kurz eine der Suchtasten berühren, um durch alle Sender in der ausgewählten PTY-Kategorie zu gehen.

- **Kanaldaten:** Wählen, um technische Daten über den derzeit eingestellten Sender anzuzeigen.

**9. Senderspeicher:** Jedes DAB-Band hat 6 Speicherpositionen.

- Berühren und loslassen, um den unter dieser Schaltfläche gespeicherten Sender einzustellen.
- Berührt halten, um den aktuellen Sender auf der Speicherposition zu speichern (das Radio wird stummgeschaltet, während der Sender gespeichert wird).
- Mit Hilfe der Such-Bedienelemente am Lenkrad den nächsten oder vorherigen voreingestellten Sender auswählen.

**Hinweis:** Wird versucht, einen voreingestellten Kanal auszuwählen, der derzeit nicht verfügbar oder ungültig ist, wird **Kein Empfang** angezeigt.

**10.** Von DAB-Sendern übertragener Text. Den benachbarten Pfeil berühren, um die vollständige Meldung als Einblendung zu sehen.

Die Einblendung kurz berühren, um sie auszublenden.