

Tragbare Mediengeräte

Das Gerät an der entsprechenden Buchse anschließen.

1. USB-Anschluss.

Wird ein USB-Gerät angeschlossen, wird die Wiedergabe an der Stelle fortgesetzt, die zuletzt abgespielt wurde.

❗ Keine Nicht-Audiogeräte am USB-Anschluss anschließen.

2. iPod Eingang.

Zum iPod-Anschluss gehört ein spezielles iPod-Anschlusskabel. Den iPod mit der gewohnten Umsicht anschließen, damit die Anschlussstifte nicht beschädigt werden.


Bei Verwendung eines iPod wird die Wiedergabe an dem Punkt wieder aufgenommen, an dem sie zuletzt unterbrochen wurde (ausreichender Ladezustand des Akkus vorausgesetzt).

Hinweis: Der Anschluss mehrerer USB-Geräte am Audiosystem mit einem USB-Hub ist nicht möglich.

Hinweis: Am USB-Anschluss angeschlossene Geräte werden aufgeladen; vollständig entladene Geräte sind jedoch nicht betriebsbereit.

Hinweis: Optionen wie **Wiedh.** und **Shuffle** sind nur für das derzeit aktive Gerät, nicht aber für später aktivierte Geräte gültig.

BEDIENELEMENTE FÜR TRAGBARE GERÄTE

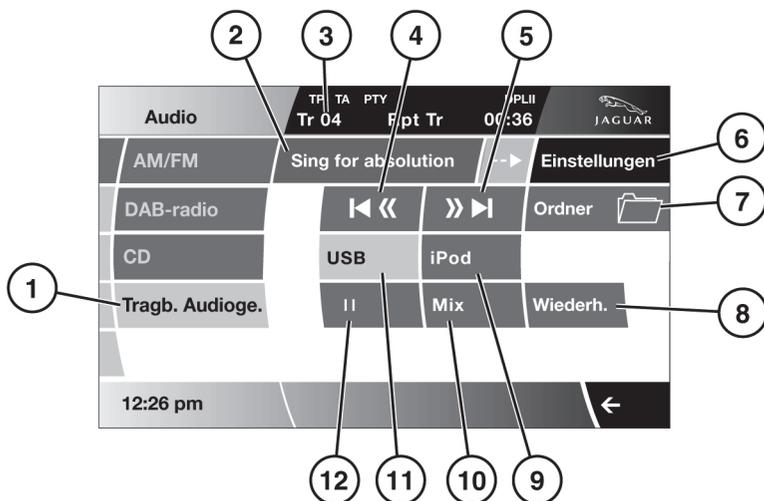

SJ1738 GER

1. Tragb. Audioge.: Wählen, um das Menü für tragbare Audiogeräte zu öffnen.

Hinweis: Klangqualität und Lautstärke der am Zusatzeingang angeschlossenen Geräte können sich deutlich unterscheiden.

2. Anzeige von Informationen zum aktuellen Titel, einschließlich Name des Titels, Interpret, Album und Genre. Den Pfeil daneben berühren, um durch die eingblendeten Informationen zu blättern.

Sind keine Informationen verfügbar, erscheint auf dem Bildschirm die Meldung **Kein Eintrag**.

3. Anzeige zeigt: Titelnummer (TR 02), gewählte Funktion (Rpt Tr (Wiedergabewiederholung), Mix all (zufällige Reihenfolge), usw.) und die bisherige Spieldauer des Titels (00.00 oder Ausgesetzt).

4. Rückwärts überspringen/scannen:

- Berühren und loslassen, um zum vorherigen Titel zu gehen.
- Berühren und halten, um den aktuellen Titel rückwärts zu durchsuchen. Die Wiedergabe wird wieder aufgenommen, wenn die Schaltfläche losgelassen wird.

5. Vorwärts überspringen/scannen:

- Berühren und loslassen, um zum nächsten Titel zu springen.
- Länger berühren, um vorwärts durch den aktuellen Titel zu scannen. Die Wiedergabe wird wieder aufgenommen, wenn die Schaltfläche losgelassen wird.

6. **Einstellungen:** Berühren zum Aufrufen der Einstellungen für tragbare Geräte.

- **Audio und Bal/Fade:** siehe **102, AUDIOEINSTELLUNGEN**.
- **Optionen:** Zum Auswählen berühren:
Verkehr: Verkehrsmeldungen (TA) aktivieren/deaktivieren.

Text für tragbare Audiogeräte:
Wiedergabeinformationen aktivieren/deaktivieren.

Mit **Seite jump** kann die Navigation durch eine sehr lange Liste von Einträgen erleichtert werden. Hier kann die Anzahl der Einträge, um die die Anzeige bei Berühren einer Doppelpfeil-Bildlauf-taste verschoben wird, festgelegt werden. Wird beispielsweise unter **Seite jump** der Wert **10** gewählt, wird die Anzeige bei jedem Berühren einer Bildlauf-taste um 10 x 4 (40) Einträge verschoben.

7. **Ordner:**

USB-Modus:

- Auswählen, um die Liste der Ordner auf dem Gerät zu öffnen.
- Den Ordnernamen wählen, um die in diesem Ordner enthaltenen Titel anzuzeigen.
- Einen Titel auswählen, um dessen Wiedergabe zu starten. Alle verbleibenden Titel in diesem Ordner werden wiedergegeben.

iPod-Modus.

- Wählen, um alle Suchmethoden des iPod anzuzeigen.

8. **Wiederh.:**

Im **USB-** oder **iPod-**Modus.

- Kurz berühren, um den aktuellen Titel zu wiederholen.
- Berühren und halten (2 Sekunden lang), um alle Titel im aktuellen Ordner zu wiederholen.
- **Wiederh.** erneut berühren, um die Funktion zu deaktivieren und zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.

9. **iPod:** Berühren, um das iPod-Gerät auszuwählen, wenn sowohl ein USB- als auch ein iPod-Gerät angeschlossen sind.

10. **Mix:**

- Kurz berühren, um die Titel aus dem USB-Ordner oder von der iPod-Wiedergabeliste in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben. Die Meldung **Mix Ordner** wird angezeigt.
- Berühren und halten (2 Sekunden lang), um alle Titel auf dem iPod in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben. **Mix alle** wird angezeigt.
- Erneut berühren und loslassen, um den **Mix-Modus** abzubrechen.