

## TELEFONSYSTEM-SYMBOLE



**Verbinden:** Verwenden, um einen Anruf zu tätigen oder entgegenzunehmen oder auf die Liste der 10 letzten Anrufe zuzugreifen.



**Trennen:** Berühren, um ein Gespräch zu beenden oder einen Anruf abzulehnen.



**Kein Telefon verbunden.**



**Telefonsignalstärkeanzeige.**



**Telefonbatteriestandsanzeige.**



**Bluetooth®:** Bedeutet, dass ein drahtloses **Bluetooth®**-Gerät angeschlossen ist.



**Haken:** Bedeutet, dass ein drahtloses **Bluetooth®**-Gerät angemeldet ist.



**Voicemail:** Gedrückt halten, um die gespeicherte Voicemail-Nummer zu wählen.




**Bildlaufleistenpfeil nach oben:** Berühren, um in Listen mit erkannten Telefonen, Anrufen oder Telefonbucheinträgen nach oben zu blättern.



**Bildlaufleistenpfeil nach unten:** Berühren, um in Listen mit erkannten Telefonen, Anrufen oder Telefonbucheinträgen nach unten zu blättern.

## LENKRADTASTEN

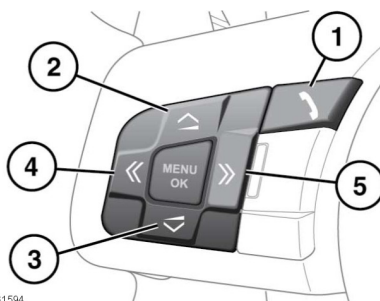

E161594

1. Drücken, um ein Gespräch anzunehmen. Drücken, um ein Gespräch zu beenden. Drücken und loslassen, um eine Nummer oder einen Kontakt zu wählen. Drücken und loslassen, um die Letzte 10-Liste der gewählten Nummern anzuzeigen. Gedrückt halten, um die Telefonbuch-Listenansicht aufzurufen.
2. Die Lautstärke während eines Gesprächs erhöhen, aufwärts durch eine angezeigte Liste oder durch Nummern für einen gespeicherten Kontakt blättern.
3. Die Lautstärke während eines Gesprächs verringern, abwärts durch eine angezeigte Liste oder durch Nummern für einen gespeicherten Kontakt blättern.
4. Drücken, um zur Liste der letzten 10 und der empfangenen Anrufe zu blättern.
5. Drücken, um zurück durch die empfangenen Anrufe und durch die Liste der letzten 10 zu blättern und schließlich die Liste zu schließen.

**Hinweis:** Wird durch ein Telefonbuch oder durch die Liste der letzten 10 geblättert, wird jeder Kontakt auch auf dem Informationsdisplay angezeigt.