


# Aussteigen aus dem Fahrzeug

## TÜRSCHLOSS UND ENTRIEGELUNGSHEBEL



Bei stehendem Fahrzeug sollte die Parkstellung (P) gewählt und die Feststellbremse angezogen sein. Wenn eine andere Fahrstufe gewählt ist, kann sich das Fahrzeug unerwartet bewegen.

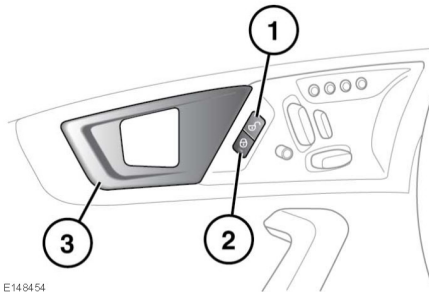

E148454

1. Die Entriegelungstaste drücken, um das Fahrzeug zu entriegeln.

**Hinweis:** Die Türgriffe beider Türen werden automatisch ausgefahren.

2. Die Verriegelungstaste drücken, um das Fahrzeug zu verriegeln.

**Hinweis:** Die Türgriffe beider Türen werden automatisch in die bündig abschließende Stellung eingezogen.

3. Zum Öffnen einer Tür am Entriegelungshebel ziehen.

**Hinweis:** Wurde das Fahrzeug mit dem Smart Key einfach verriegelt, wird durch Betätigen des Entriegelungshebels nur diese Tür geöffnet und der Alarm wird ausgelöst. Wurde das Fahrzeug doppelt verriegelt, sind die inneren Türentriegelungshebel ohne Funktion. In diesem Fall muss das Fahrzeug mit dem Smart Key entriegelt werden.

## EINFACHVERRIEGELUNG

Die Verriegelungstaste kurz drücken. Durch die Einfachverriegelung wird das Fahrzeug gesichert und es wird verhindert, dass die Türen und der Kofferraum von außen geöffnet werden. Die Türen können jedoch von innen entriegelt und geöffnet werden. Zur Bestätigung blinken die Warnblinkleuchten einmal auf.

## DOPPELVERRIEGELUNG



Das Fahrzeug nie doppelt verriegeln, wenn sich Erwachsene, Kinder oder Haustiere darin befinden. Im Notfall können sie das Fahrzeug nicht verlassen, und es wäre dem Rettungsdienst nicht möglich, sie schnell zu befreien. Beim doppelt verriegelten Fahrzeug können die Türen weder von innen noch von außen geöffnet werden.

Verriegelungstaste innerhalb von drei Sekunden zweimal drücken. Durch die Doppelverriegelung wird das Fahrzeug gesichert und die Türen und der Kofferraum können von innen oder von außen nur mit dem korrekten Smart Key entriegelt und geöffnet werden. Zur Bestätigung blinken die Warnblinkleuchten zweimal auf (zweites Blinken länger) und es ertönt ein Warnton.



Das akustische Warnsignal kann von einem Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb aktiviert oder deaktiviert werden.

## VERRIEGELUNGSFEHLER

**Hinweis:** Die Betätigung der Türinnen- oder Türaußengriffe kann während des Entriegelns oder Verriegelns des Fahrzeugs (einschließlich Wegfahr-Türverriegelung) dazu führen, dass das Sicherheitssystem Entriegelungs- oder Verriegelungsanforderungen ignoriert.