


## SCHEIBENWISCHERBEDIENUNG

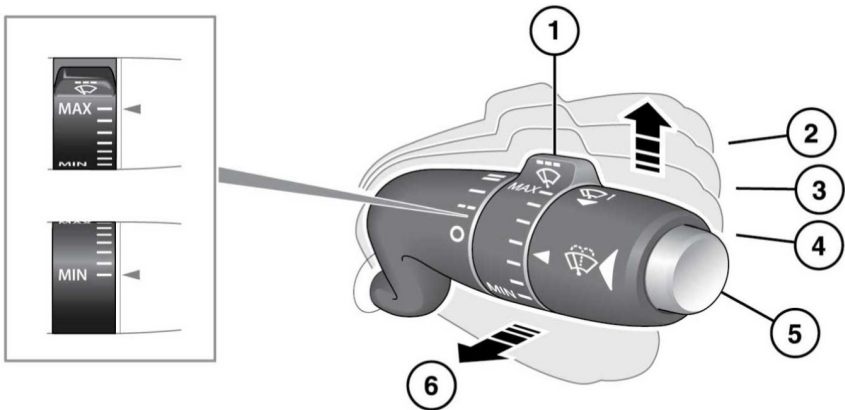

E132404

1. Zum Einstellen der Empfindlichkeit den Regler drehen.

**MAX:** Maximale Empfindlichkeit

**MIN:** Mindestempfindlichkeit

2. Schnelle Wischgeschwindigkeit.
3. Normale Wischgeschwindigkeit.
4. Scheibenwischerautomatik
5. Knopf der Scheibenwaschanlage.
6. Einmaliges Wischen.

- ⚠ Die Scheibenwischer nicht betätigen, wenn die Scheibe trocken ist.
- ⚠ Bei Frost oder sehr hohen Temperaturen sicherstellen, dass die Scheibenwischer nicht an der Windschutzscheibe festkleben, bevor sie betätigt werden.
- ⚠ Bevor die Scheibenwischer eingeschaltet werden, Schnee und Eis von der Windschutzscheibe, aus dem Bereich der Wischerarme und der Wischerblätter sowie aus dem Windlauf entfernen.

**Hinweis:** Bleiben die Wischerblätter hängen oder klemmen fest, kann es zu einer elektronischen Abschaltung und zeitweiligen Unterbrechung des Wischerbetriebs kommen. In diesem Fall Wischer und Zündung ausschalten. Fremdmaterial beseitigen und die Wischerblätter freilegen, dann die Zündung wieder einschalten.

## GESCHWINDIGKEITSABHÄNGIGER MODUS

Fällt die Geschwindigkeit des Fahrzeugs bei eingeschalteten Scheibenwischern auf unter 2 km/h (1,2 mph), wischen die Scheibenwischer automatisch eine Stufe langsamer. Erhöht sich die Fahrzeuggeschwindigkeit auf über 8 km/h (5 mph), werden wieder die ursprünglichen Einstellungen für die Wischergeschwindigkeit eingestellt.