


## KONFIGURIERBARER DYNAMIKMODUS

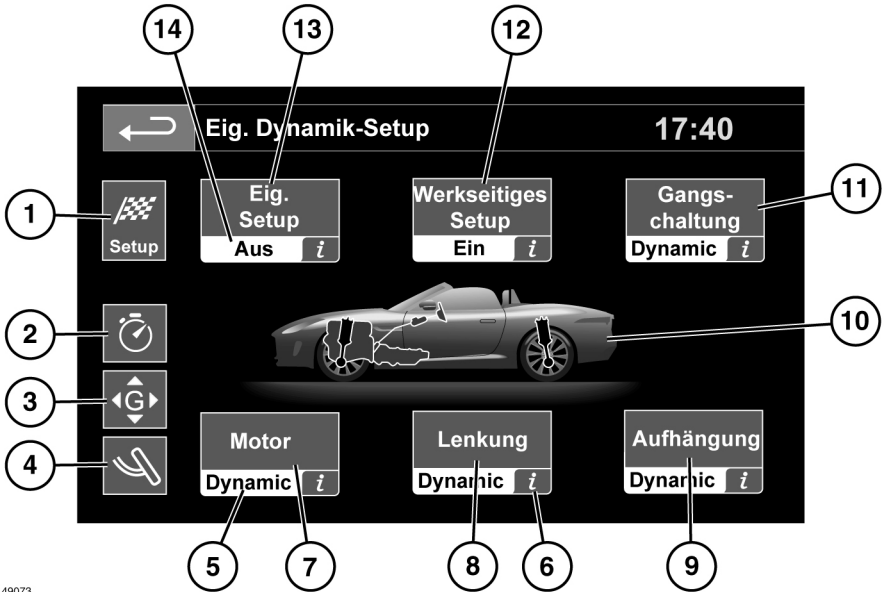

E149073

Bei Fahrzeugen mit konfigurierbarer Dynamik können über den Touchscreen die Dynamikmodus-Einstellungen für ausgewählte Eigenschaften konfiguriert werden; es besteht die Auswahlmöglichkeit zwischen normalen und dynamischen Einstellungen. **Sonderfunktionen** im **Startmenü** berühren. Siehe **66, TOUCHSCREEN-STARTMENÜ**.

1. Berühren, um konfigurierbare Einstellungen für den Dynamikmodus anzuzeigen und einzustellen.
2. **Stoppuhr:** Berühren, um Gesamtzeiten und Zwischenzeiten anzuzeigen.

***Hinweis:** Es können bis zu 99 Zwischenzeiten gespeichert und abgefragt werden.*

***Hinweis:** Wenn die Schaltfläche **Drücken für Zwischenzeit** gedrückt wurde, ist sie 3 Sekunden lang deaktiviert, während die Zwischenzeit angezeigt wird.*

3. **g-Meter:** Berühren, um die aktuelle Stärke und Richtung der g-Kraft anzuzeigen.
4. **Pedaldiagramm:** Berühren, um eine Brems- und Gaspedal-Grafik oder ein Live-Anzeige anzuzeigen.
5. Zeigt den Status „Dynamic“ oder „Normal“ an.
6. Berühren, um eine Beschreibung der Funktion anzuzeigen.
7. **Motor:** Berühren, um die Dynamik- oder Normal-Einstellung zu wählen.
8. **Lenkung:** Berühren, um die Dynamik- oder Normal-Einstellung zu wählen.