


TELEFONSYSYSTEM – ÜBERSICHT

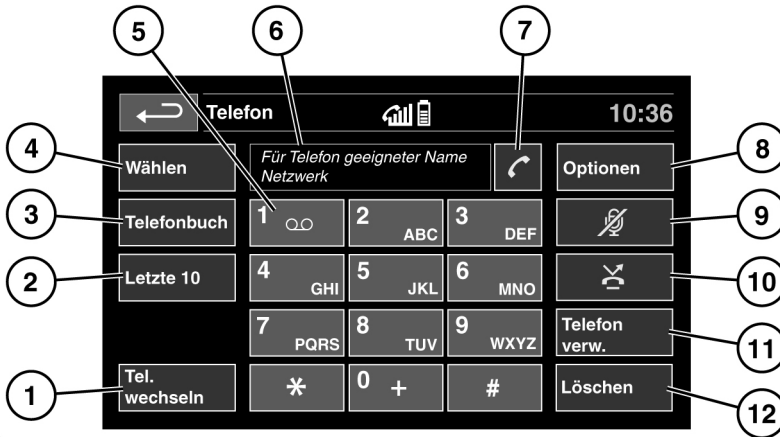

E151070

Hinweis: Der Empfang ist abhängig vom Gerät und dem Netzsignal. Die Leistung kann eventuell durch Änderungen an den Einstellungen Ihres Telefons verbessert werden (z. B. 3G ausschalten).

Für den Zugang zum **Telefon**-Bildschirm siehe **66, TOUCHSCREEN-STARTMENÜ**.

1. **Tel. wechseln:** Neu suchen bzw. zu einem anderen angemeldeten Telefon wechseln.
2. **Letzte 10:** Aufrufen der letzten 10 gewählten, empfangenen und entgangenen Anrufe.

Hinweis: Das Fahrzeug zeigt die Liste in der Reihenfolge an, in der die Anrufe aufgezeichnet wurden. Falls diese Informationen nicht verfügbar sind, werden sie wie vom Mobiltelefon gesendet angezeigt. Bei einigen Telefonen kann es vorkommen, dass die Liste in umgekehrter oder anderer Reihenfolge angeordnet wird.

3. **Telefonbuch:** Öffnen des heruntergeladenen Telefonbuchs.
4. **Wählen:** Den Wählmodus aktivieren.

5. Zum Abrufen der Voicemail berühren und gedrückt halten.
6. **Statusanzeige:** Zeigt den Namen und/oder die gewählte Nummer sowie die Gesprächsdauer an.
7. Symbole für Verbindung herstellen/trennen: Berühren, um eine Verbindung herzustellen/einen Anruf entgegenzunehmen bzw. ein Gespräch zu beenden/einen Anruf zurückzuweisen.
8. **Einstellungen:** Zugriff auf Voicemail-Einrichtung, Rufoptionen und Telefonoptionen.
9. **Mikrofon stummschalten:** Wechsel in den Privatmodus. Während dieser Modus aktiviert ist, hört der Anrufer nicht, was gesagt wird.
10. **Automatisch ablehnen:** Ist diese Option aktiviert, werden eingehende Anrufe abgewiesen oder (je nach Einstellung des Mobiltelefons) zur Voicemailbox umgeleitet.
11. **Telefon verw.:** Leitet den Anruf auf das Mobiltelefon um.