


VIDEO-MEDIAPLAYER-BEDIENELEMENTE

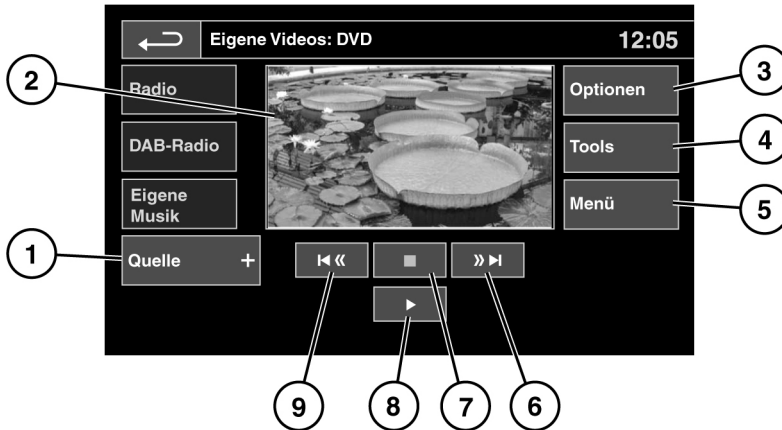

E151162

1. **TV/Eigene Videos** berühren, um die Schaltfläche **Quelle** anzuzeigen. Berühren, um **DVD** oder andere Videomedienformen anzuzeigen und auszuwählen (**CD/USB**), falls das jeweilige Medium vorhanden ist. Die ausgewählte Option wird angezeigt.

Hinweis: Erfolgt fünf Sekunden lang keine Auswahl, wird das Menü **TV/Eig. Videos** geschlossen.

2. Vorschau-Bildschirm für Videomedieninformationen: Berühren, um den Vollbildmodus auszuwählen. Erneut den Bildschirm kurz berühren, um die Bedienelemente aufzurufen. Für die Rückkehr zum Vorschau-Modus die Vollbildschirmansicht länger berühren.
3. **Einstellungen:** Je nach Spezifikation der Videomedien gibt es 3 Untermenüs bei den Einstellungen: **Optionen**, **VOD** (Video-on-Demand) und **Audio-Einstellungen**.

Videoabruf ermöglicht das Abspielen von DivX-VOD-Inhalten von einem Videomedium. Bei Berühren der Schaltfläche Videoabruf wird der achtstellige Registrierungscode angezeigt. Der Player muss ebenfalls bei DivX angemeldet sein. Siehe **109, LIZENZIERUNG**.

4. **Tools:** Es können die folgenden Optionen ausgewählt werden:
 - **GEHE ZU:** Das Menü „GEHE ZU“ ermöglicht den Zugriff auf spezielle Teile des Videos nach **Kapitel** oder **Titelnummer**.
 - Untertitel.
 - Winkel.
 - Audio.
 - Ober. Menü.
5. **Menü:** Auswählen, um das Videomedienmenü anzuzeigen. Auf einigen Bildschirmen ist stattdessen eine Schaltfläche **Browsen** vorhanden.