
Video-Medien-Player

VIDEO-MEDIAPLAYER-BEDIENELEMENTE

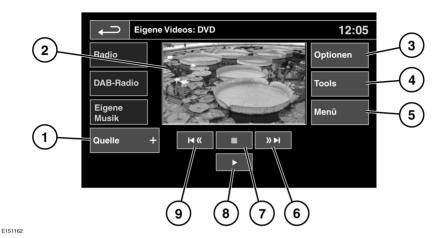

 TV/Eigene Videos berühren, um die Schaltfläche Quelle anzuzeigen. Berühren, um DVD oder andere Videomedienformen anzuzeigen und auszuwählen (CD/USB), falls das jeweilige Medium vorhanden ist. Die ausgewählte Option wird angezeigt.

Hinweis: Erfolgt fünf Sekunden lang keine Auswahl, wird das Menü **TV/Eig. Videos** geschlossen.

- Vorschaubildschirm für Videomedieninformationen: Berühren, um den Vollbildmodus auszuwählen. Erneut den Bildschirm kurz berühren, um die Bedienelemente aufzurufen. Für die Rückkehr zum Vorschaumodus die Vollbildschirmansicht länger berühren.
- Einstellungen: Je nach Spezifikation der Videomedien gibt es 3 Untermenüs bei den Einstellungen: Optionen, VOD (Video-on-Demand) und Audio-Einstellungen.

Videoabruf ermöglicht das Abspielen von DivX-VOD-Inhalten von einem Videomedium. Bei Berühren der Schaltfläche Videoabruf wird der achtstellige Registrierungscode angezeigt. Der Player muss ebenfalls bei DivX angemeldet sein. Siehe 109, LIZENZIERUNG.

- **4. Tools**: Es können die folgenden Optionen ausgewählt werden:
 - GEHE ZU: Das Menü "GEHE ZU" ermöglicht den Zugriff auf spezielle Teile des Videos nach Kapitel oder Titelnummer.
 - Untertitel
 - · Winkel.
 - Audio.
 - Ober, Menü.
- Menü: Auswählen, um das Videomedienmenü anzuzeigen. Auf einigen Bildschirmen ist stattdessen eine Schaltfläche Browsen vorhanden.