

Nachdem Fahrersitz, Lenksäule (25, **EINSTELLEN DES LENKRADS**) und Außenspiegel (56, **AUSSENSPIEGEL**) eingestellt wurden, können diese Einstellungen über die Fahrer-Speichertasten gespeichert werden.

Nachdem der Beifahrersitz eingestellt wurde, können diese Einstellungen über die Beifahrer-Speichertasten gespeichert werden.

### Um eine Einstellung zu speichern:

1. Zur Aktivierung der Speicherfunktion die Speicherfunktionstaste drücken.
2. Zum Speichern der aktuellen Einstellungen innerhalb von fünf Sekunden eine der Speichertasten drücken. Die Speicherung der fahrerseitigen Einstellungen wird durch eine Meldung auf dem Informationsdisplay sowie einen Signalton bestätigt.

Eine Sitzposition kann nur während der erwähnten fünf Sekunden gespeichert werden.

Bei der Programmierung einer Speicherposition werden vorhandene Speichereinstellungen überschrieben.

## ABRUFEN EINER GESPEICHERTEN POSITION

Die entsprechende Speichertaste drücken (für die fahrerseitigen Einstellungen wird auf dem Informationsdisplay eine Bestätigung angezeigt).

## INGESCHRÄNKTE SITZBEWEGUNG


Wird ein Hindernis erfasst, während der Sitz in Bewegung ist, hält er an. Weitere Bewegungen sind gesperrt, bis der Sitz zurückgesetzt wird.

### Zurücksetzen des Sitzes:

1. Das Hindernis entfernen.
2. Den Sitz in die Stellung bringen, an der die Bewegung gesperrt ist.

3. Den Schalter für mindestens 2 Sekunden gedrückt halten, um die Sperre zu übersteuern.

## INNEHMEN DER RICHTIGEN SITZHALTUNG

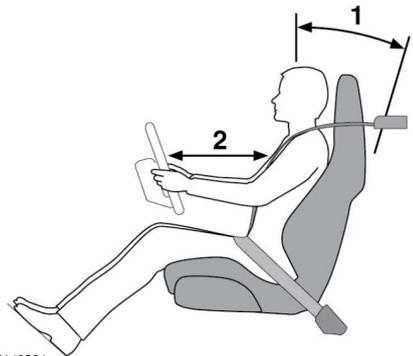

### Den Fahrersitz nicht während der Fahrt einstellen.

Die Sitze (zusammen mit den integrierten Kopfstützen), Sicherheitsgurte und Airbags dienen dem Schutz der Fahrzeuginsassen. Dieser Schutz ist umso wirksamer, wenn diese Komponenten korrekt eingestellt sind. Daher sind die folgenden Punkte zu beachten:

1. Aufrecht sitzen, so dass sich der untere Rückenbereich so nahe wie möglich an der Rückenlehne befindet. Damit der Sicherheitsgurt bei einem Unfall optimalen Schutz bietet, den Sitz nicht übermäßig zurücklehnen.
2. Den Fahrersitz nicht zu nah zum Lenkrad hin einstellen. Im Idealfall beträgt der Abstand zwischen dem Brustbein und der Abdeckung des Lenkradairbags mindestens 254 mm (10 Zoll). Das Lenkrad mit leicht angewinkelten Armen in der richtigen Position halten.

3. Den Sicherheitsgurt so einstellen, dass er in der Mitte zwischen Hals und Schulter verläuft. Der Gurt muss eng über den Hüften, nicht aber über dem Bauch anliegen.

Darauf achten, dass die Fahrposition bequem und die uneingeschränkte Kontrolle über das Fahrzeug gewährleistet ist.