


AUSSENSPIEGEL

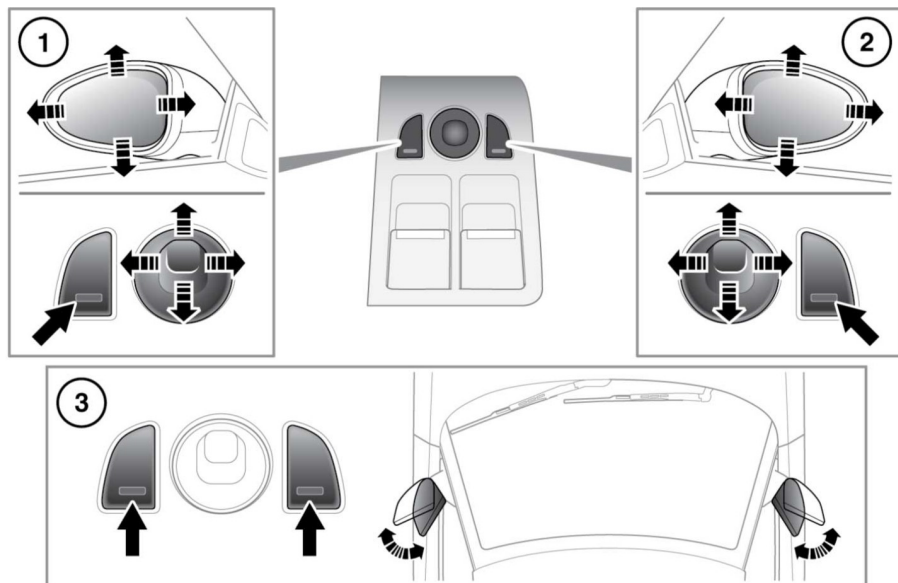

E 149540

1. Einstellen des linken Spiegels.
2. Einstellen des rechten Spiegels.
3. Elektrisches Ein-/Ausklappen: beide Tasten gleichzeitig drücken. Diese Funktion ist bei einer Geschwindigkeit von mehr als 110 km/h (70 mph) gesperrt.

Die Spiegel können bei eingeschalteter Zündung sowie bis zu fünf Minuten nach dem Ausschalten der Zündung eingestellt oder eingeklappt werden, sofern die Fahrertür nicht geöffnet wird.

Die entsprechende Taste drücken, um den einzustellenden Spiegel auszuwählen (Leuchte in der Taste leuchtet auf), und das Spiegelglas mit dem Joystick einstellen.

Hinweis: Je nach dem eingebauten Spiegelglas kann es schwierig sein, Entfernungen nur mit Hilfe der Spiegel genau abzuschätzen.



Die Spiegel können so konfiguriert werden, dass sie beim Verriegeln des Fahrzeugs automatisch eingeklappt und beim Entriegeln automatisch ausgeklappt werden. Diese Funktion kann von einem Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb aktiviert oder deaktiviert werden.

Wird ein Spiegel versehentlich aus seiner Stellung geschlagen (so dass nur einer eingeklappt ist), zum erneuten Synchronisieren beide Tasten gleichzeitig drücken.

Hinweis: Wurden die Spiegel mithilfe der Schalter eingeklappt, werden sie beim Entriegeln des Fahrzeugs nicht ausgeklappt.