

## KONTROLLIEREN DES MOTORÖLSTANDS

Der Füllstand des Motoröls wird nicht überwacht, wenn der Motor läuft und/oder das Fahrzeug in Bewegung ist.

Der Motorölstand sollte regelmäßig geprüft und ordnungsgemäß mit der für den Motor korrekten Ölqualität aufgefüllt werden.


- ❗ Das Motoröl wöchentlich prüfen. Bei einem starken oder plötzlichen Abfall des Ölstands qualifizierte Hilfe hinzuziehen.
- ❗ Wird die Meldung **MOTORÖLSTAND NIEDRIG** angezeigt, den Motor abstellen, sobald dies sicher möglich ist, und qualifizierte Hilfe hinzuziehen. Den Motor erst wieder anlassen, nachdem die Ursache beseitigt wurde.

Vor Prüfen des Ölstands sicherstellen, dass das Fahrzeug auf ebenem Boden steht.

- Das Motoröl hat seine Betriebstemperatur erreicht (Öl ist heiß).
- Der Motor war zehn Minuten lang ausgeschaltet, da das System erst einen genauen Messwert ausgibt, wenn sich der Ölstand stabilisiert hat.

### Der Ölstand kann wie folgt geprüft werden:

1. Die Zündung einschalten (den Motor nicht anlassen).
2. Darauf achten, dass Parken (P) ausgewählt ist.
3. Über das Instrumententafel-Menü das **Wartungsmenü** wählen (siehe 39, **INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ**). Aus dem Wartungsmenü die Option **Ölstandsanzeige** auswählen. Der aktuelle Ölstand und die Nachfüllempfehlung werden auf der Instrumententafel angezeigt. Gemäß der Anweisung nachfüllen.

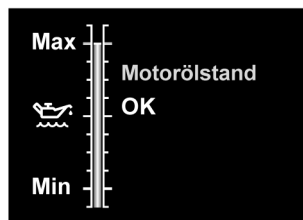

Die Ölstandsanzeige gibt den Füllstand an. Meldungen rechts von der Anzeige weisen auf eventuell erforderliche Maßnahmen hin.

Liegt der Ölstand im vorgegebenen Bereich, wird die Meldung **Motorölstand OK** angezeigt. Kein zusätzliches Motoröl hinzufügen.

Liegt der Ölstand unterhalb der erforderlichen Füllmenge, wird durch eine Meldung mitgeteilt, wie viel Öl nachgefüllt werden muss (z. B. **0,5 Liter nachfüllen**). Die empfohlene Ölmenge nachfüllen.

Wird die Meldung **Motorölstand Überfüllt** angezeigt, umgehend qualifizierte Hilfe hinzuziehen. Das Fahrzeug nicht fahren, da sonst der Motor schwer beschädigt wird.

Wird die Meldung **Motorölstand Zu wenig Öl** angezeigt, 1,5 Liter Öl nachfüllen, anschließend den Ölstand erneut prüfen.

Wird die Meldung **Motorölstand Nicht verfügbar** angezeigt, stabilisiert sich der Ölstand. Die Zündung ausschalten, zehn Minuten lang warten, anschließend die Ölstandsanzeige auf dem Display erneut prüfen.

Wird die Warnmeldung **SYSTEMFEHLER MOTORÖLSTANDSÜBERWACHUNG** angezeigt, einen qualifizierten Techniker hinzuziehen.

**Hinweis:** *Muss der Ölstand bei noch heißem Motor kontrolliert werden, den Motor abstellen und das Fahrzeug 5 Minuten lang stehen lassen, damit das Öl in die Ölwanne zurücklaufen kann. Den Motor nicht anlassen.*