


TOUCHSCREEN-STARTMENÜ

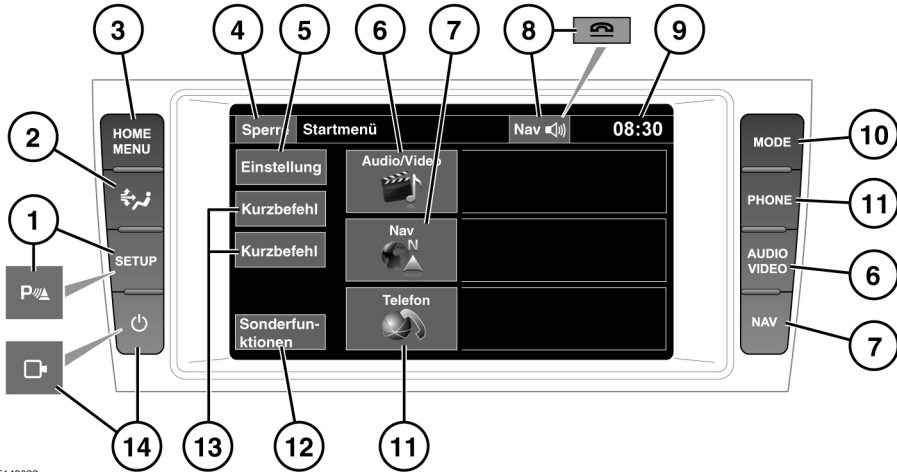

E149032



Die Touchscreen-Bedienelemente während der Fahrt weder bedienen noch sich davon ablenken lassen. Eine Ablenkung des Fahrers kann zu Unfällen mit schweren bzw. tödlichen Verletzungen führen.



Bei längerem Gebrauch des Touchscreens immer den Motor laufen lassen. Anderenfalls kann es zu einer Entladung der Fahrzeugbatterie kommen, wodurch das Anspringen des Motors verhindert wird.



Darauf achten, dass keine Flüssigkeiten auf den Touchscreen verschüttet oder verspritzt werden.

Hinweis: Das **Startmenü** des Touchscreen kann je nach Fahrzeugspezifikation und vorherigen **Setup-Optionen** unterschiedlich ausfallen.

1. Drücken, um das Touchscreen-Menü **Einstellung** auszuwählen. Sind Einparkhilfen vorhanden, die Taste drücken, um das System ein-/auszuschalten.

2. Drücken, um das Menü **Klima** zu öffnen.
3. Drücken, um das **Startmenü** zu öffnen.
4. Berühren, um den **Sperrmodus** auszuwählen. Im Menü-Modus ändert sich das Symbol in die Zurück-Schaltfläche; diese berühren, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
5. Berühren, um das Touchscreen-Menü **Einstellung** auszuwählen.
6. Berühren bzw. drücken, um das Menü **Audio/Video** auszuwählen. Siehe **107, AUDIO/VIDEO-BEDIENELEMENTE**.
7. Berühren bzw. drücken, um das Menü **Navigation** auszuwählen. Es wird das derzeit eingestellte Ziel angezeigt. Siehe **136, HAUPTMENÜ**.
8. Bei aktivierter Navigation berühren, um die letzte erteilte Navigationsanweisung zu wiederholen. Während eines Telefongesprächs ändert sich das Symbol. Berühren, um den Anruf zu beenden.