

Hinweis: Alle anderen Leuchten müssen von qualifiziertem Personal repariert und gewartet werden. Hierzu an einen Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb wenden.



XENON-LEUCHTEN

⚠ Der Austausch oder die Wartung von Xenon-Lampen darf nur von entsprechend qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

⚠ Zum Zünden der Xenon-Lampen ist Hochspannung erforderlich.

⚠ Eingeschaltete Xenon-Lampen werden sehr heiß. Die Lampen abkühlen lassen, bevor sie berührt werden.

AUSTAUSCHEN DER GLÜHLAMPEN DER NEBELSCHLUSSLEUCHE

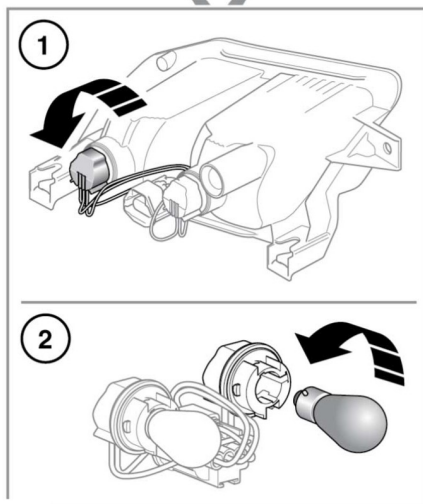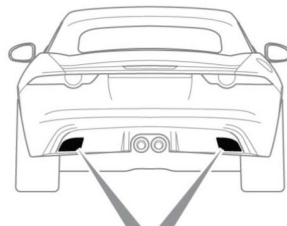

E149846

Zugang zum Nebelschlussleuchtengehäuse des Fahrzeugs mit 3.0L-Motor erfolgt von unterhalb des hinteren Stoßfängers aus.

Hinweis: Das Fahrzeug mit 5.0L-Motor hat eine LED (Leuchtdiode)-Glühlampe in der Nebelschlussleuchte. Der Ausbau dieser Leuchteneinheit darf nur von einem qualifizierten Techniker vorgenommen werden. Im Zweifelsfall einen Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb zu Rate ziehen.