


# Prüfen von Flüssigkeitsständen

## LAGE DER EINFÜLLSTUTZEN

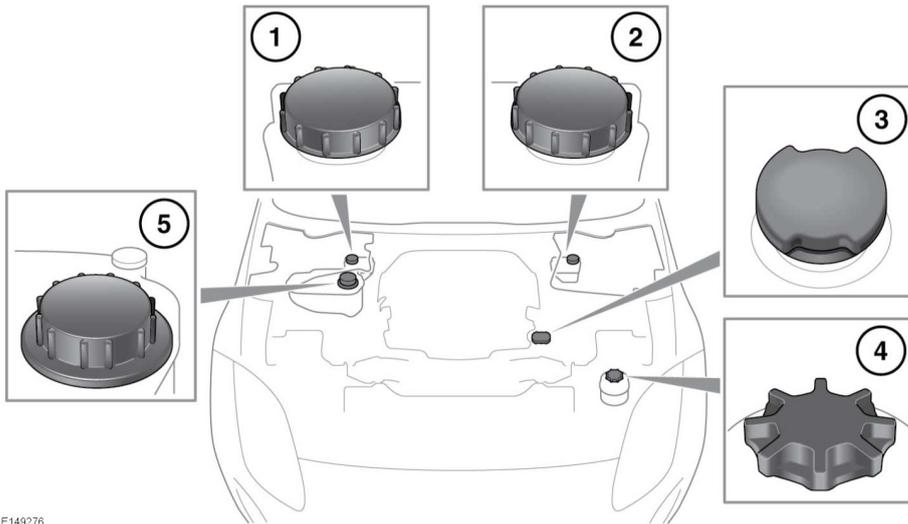

E149276



E149691

**Hinweis:** Die Bremsflüssigkeitsbehälter befinden sich bei Fahrzeugen mit Links- wie auch mit Rechtslenkung jeweils unter einer Abdeckung. Siehe **159, ABDECKUNGEN IM MOTORRAUM – AUSBAU**.

1. Bremsflüssigkeitsbehälter (Fahrzeuge mit Rechtslenkung).
2. Bremsflüssigkeitsbehälter (Fahrzeuge mit Linkslenkung).
3. Motoröl.
4. Servolenkungsölbehälter.
5. Kühlmittelbehälter (Ausgleichsbehälter).
6. Scheibenwaschflüssigkeitsbehälter.



**Nicht mit dem Fahrzeug fahren, wenn die Gefahr besteht, dass ausgelaufene Flüssigkeit mit einer heißen Oberfläche (z. B. dem Auspuff) in Kontakt kommt.**



**Bei Arbeiten im Motorraum immer die Sicherheitsvorkehrungen beachten. Siehe 157, SICHERHEIT BEI DER WARTUNG.**