

# Audio/Video – Übersicht

6. Drücken, um die Lautstärke zu verringern.
7. Suchlauf vorwärts:
  - Kurz drücken, um den nächsten voreingestellten Radiosender, den nächsten TV-Sender oder den nächsten Titel in der aktiven Audioquelle auszuwählen.
  - Lang drücken, um den nächsten Radiosender zu suchen oder den nächsten TV-Sender in der Kanalliste auszuwählen.
8. Suchlauf rückwärts:
  - Kurz drücken, um zum vorherigen voreingestellten Radiosender, zum vorherigen TV-Sender oder zum vorherigen Titel in der Liste zu wechseln.
  - Lang drücken, um den vorherigen Radiosender zu suchen oder den vorherigen TV-Sender in der Kanalliste auszuwählen.

## Videoanleitung - Lenkrad-Bedienelemente.



E151788

## AUDIOEINSTELLUNGEN

Zum Öffnen des Menüs für die Audio-Einstellungen die Schaltfläche **Einstellungen** im Menü **Audio/Video** berühren. Siehe **66, TOUCHSCREEN-STARTMENÜ**.


### Anpassen der Klangeinstellungen:

1. Die Schaltfläche **+** oder **-** berühren, um die Pegel für Bässe, Höhen oder Subwoofer einzustellen.

2. Soweit Surround-Sound verfügbar ist, die Option **DPLIIx**, **DTS Neo:6**, **Meridian Trifield** berühren oder **Off (Aus)** auswählen, um den Surround-Sound auszuschalten.

***Hinweis:** Surround-Sound-Optionen stehen für einige Quellen, bei denen der Surround-Sound-Modus automatisch eingestellt wird, nicht zur Verfügung.*

### Einstellen von Balance und Überblendregelung (Fade):

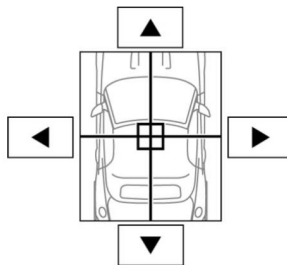

E151486

1. Aus dem Menü für die Klangeinstellungen **Balance/Fader** auswählen.
2. Die Pfeilschaltflächen berühren, um den Klangfokus auf den gewünschten Bereich im Fahrzeug einzustellen. Alternativ den Klangfokus berühren und zur gewünschten Stelle „ziehen“.

## Videoanleitung - Audio-Einstellungen.



E151789

## LADEN VON CDS UND DVDS



Die CD/DVD nicht mit übermäßiger Kraft in das Fach eindrücken.