


## RADIOBEDIENELEMENTE

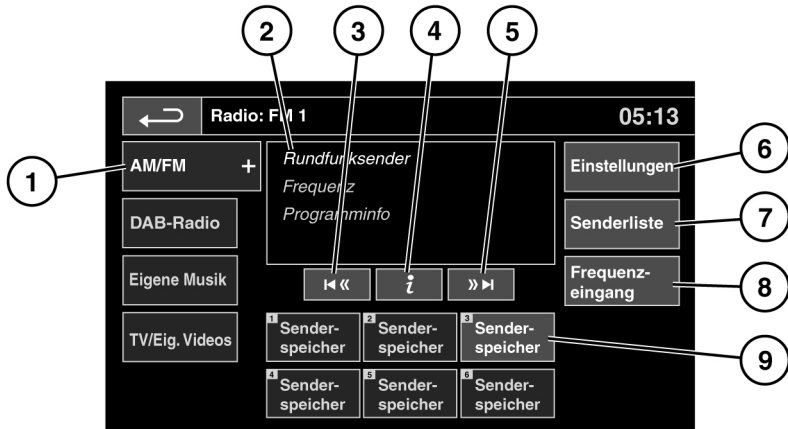

E150706

1. **Radio** berühren, um die Schaltfläche für die **AM/FM**-Frequenzbandauswahl anzuzeigen. Diese berühren, um ein Frequenzband anzuzeigen und auszuwählen. Das Radio stellt den letzten auf diesem Frequenzband verwendeten Sender ein. Zum Schließen erneut berühren. Das Frequenzband-Auswahlfeld schließt sich automatisch nach fünf Sekunden Inaktivität.
2. Zeigt Informationen über den aktuellen Sender an.
3. Suchlauf rückwärts:
  - Kurz berühren für den automatischen Suchlauf rückwärts durch die Frequenzen bis zum nächsten Radiosender.
  - Länger berühren zur Aktivierung des manuellen Suchmodus. Mit weiteren kurzen Berührungen wird die Frequenz in einzelnen Abwärtsschritten geändert. Bei erneutem langem Berühren wird das aktuelle Frequenzband rückwärts durchsucht, bis die Schaltfläche losgelassen wird.
4. Informationen: Weitere Informationen vom Radiosender.
5. Suchlauf vorwärts:
  - Kurz berühren für den automatischen Suchlauf vorwärts durch die Frequenzen bis zum nächsten Radiosender.
  - Länger berühren zur Aktivierung des manuellen Suchmodus. Mit weiteren kurzen Berührungen wird die Frequenz in einzelnen Aufwärtsschritten geändert. Ein weiteres langes Berühren führt zum Vorwärtsschalten durch das aktuelle Frequenzband, bis die Schaltfläche losgelassen wird.