


## FERNSEHER-BEDIENELEMENTE

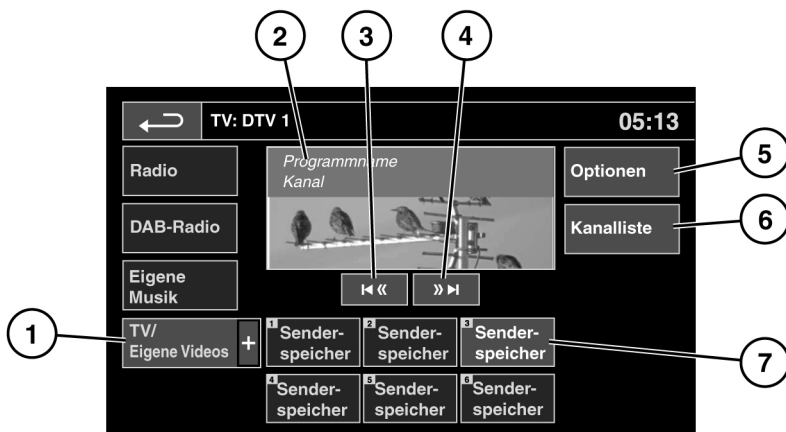

E143045

### 1. TV/Eigene Videos:

TV-Frequenzband-/Videoeingangsauswahl:

- Das Symbol + berühren, um entweder digitalen (**DTV 1** oder **DTV 2 – Digital**) oder analogen (**ATV – Analog**) TV-Empfang, CD/DVD, USB oder iPod auszuwählen.

Der Wechsel zwischen analogen und digitalen Bändern führt dazu, dass der zuletzt eingestellte Kanal auf dem neuen Band angezeigt wird. Beim Wechsel zwischen digitalen Bändern wird der aktuelle Kanal angezeigt.

**Hinweis:** Erfolgt fünf Sekunden lang keine Auswahl, wird das Menü TV/Eig. Videos geschlossen.

### 2. Vorschau-Bildschirm für das Fernsehprogramm: Berühren, um den Vollbildmodus auszuwählen.

Durch erneutes kurzes Berühren des Bildschirms können die Bedienelemente und die Informationen des elektronischen Programmführers (EPG) jederzeit angezeigt werden.

**Analoges TV-Anzeigeformat:** Mit der entsprechenden Schaltfläche die Option **4:3**, **16:9** oder **Zoom** auswählen.

**Digitales TV-Anzeigeformat:** Das Bild kann entweder im korrekten Format, so wie es vom Sender ausgestrahlt wird, (entweder 4:3 oder 16:9) angezeigt oder mit der Schaltfläche Zoom vergrößert dargestellt werden.

Für die Rückkehr zum Vorschau-Modus die Vollbildschirmansicht länger berühren, oder den Bildschirm kurz berühren und die Zurück-Taste auswählen.

3. Suchlauf rückwärts: Auswählen, um den vorherigen Sender auf der TV-Kanalliste anzuzeigen.
4. Suchlauf vorwärts: Auswählen, um den nächsten Sender auf der TV-Kanalliste anzuzeigen.

- 5. Optionen:** Auswählen, um Verkehrs- und Nachrichtenmeldungen ein- oder auszuschalten, analoges Fernsehen oder gegebenenfalls bei Reisen im Ausland ein analoges Fernsehformat eines anderen Landes auszuwählen.

**Hinweis:** *Digitales TV wird durch den Wechsel eines Landes nicht beeinträchtigt.*

- 6. Kanalliste:** Auswählen, um eine alphabetische Liste aller momentan verfügbaren TV-Kanäle anzuzeigen.
- Eine kleine Vorschau des aktuellen Kanals und Programmtitels wird ebenfalls angezeigt.
  - Einen aufgelisteten Kanal berühren, um die Vorschau und den Titel auf den neuen Kanal zu ändern.
  - Die Vorschau berühren, um diesen Kanal anzuzeigen.

**Hinweis:** *Da das Fernsehsystem die Verfügbarkeit von Kanälen kontinuierlich prüft, ist es möglich, dass sich ein Kanal in der Liste befindet, jedoch nicht verfügbar ist (z. B. wenn durch verschiedene Sendegebiete gefahren wird).*

**Hinweis:** *Nach einem Länderformatwechsel bleibt die Kanalliste leer, bis das System alle Kanäle mindestens einmal gescannt hat.*

- 7. Gespeicherte TV-Kanäle (Senderspeicher):**
- Länger berühren, um den aktuellen Sender als voreingestellten Sender zu speichern. Der Sendername wird anschließend auf der Schaltfläche angezeigt.
  - Kurz berühren, um den auf der Speicherschaltfläche gespeicherten Sender auszuwählen.

**Hinweis:** *Gespeicherte Sender enthalten Informationen, in denen das Land angegeben ist, in dem die Voreinstellung gespeichert wurde. Bei Auswahl eines gespeicherten Senders wird das TV-Format des Landes übernommen, in dem die Voreinstellung gespeichert wurde. Da analoge TV-Formate in den verschiedenen Ländern voneinander abweichen, kann es geschehen, dass die Liste mit analogen Kanälen leer ist und leer bleibt.*

Für Informationen über die Verwendung der Audio/Video-Bedienelemente am Audiosystem und am Lenkrad: Siehe **107, AUDIO/VIDEO-BEDIENELEMENTE**.