

Nadat u de bestuurdersstoel, de stuurkolom en de buitenspiegels hebt ingesteld, kunt u deze instellingen opslaan onder de geheugenpositietoetsen voor het bestuurdersportier. Raadpleeg **31, HET STUURWIEL VERSTELLEN** en **71, BUITENSPIEGELS**.

1. Druk op de geheugeninsteltoets (**M**) om de geheugenfunctie in te schakelen. Het LED-lampje gaat branden ter bevestiging.
2. Druk binnen 5 seconden op een van de geheugenpositietoetsen om de huidige instellingen op te slaan. **GEHEUGEN 1 (2 of 3) OPGESLAGEN** verschijnt op het message centre en u hoort een geluidssignaal om het opslaan van de instellingen te bevestigen.


Een zitpositie kan alleen worden opgeslagen tijdens de periode van vijf seconden.

Eventuele eerder opgeslagen instellingen in het geheugen worden overschreven tijdens het programmeren van een nieuwe positie in het geheugen.

EEN IN HET GEHEUGEN OPGESLAGEN POSITIE OPROEPEN

Druk op de betreffende geheugenpositietoets. **INHOUD GEHEUGEN 1 (2 of 3)** verschijnt op het message centre.

IN DE JUISTE HOUDING ZITTEN

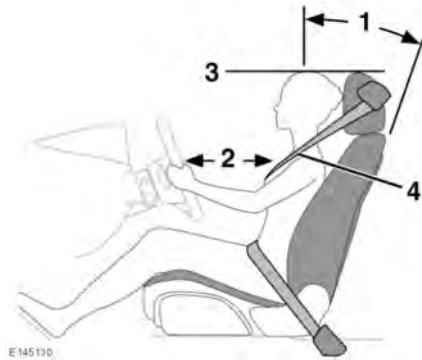

De bestuurder en de passagier voorin mogen de rugleuning van hun stoel tijdens het rijden niet helemaal achterover zetten.



U mag de stoel niet tijdens het rijden verstellen.

De stoel, de hoofdsteun, de veiligheidsgordel en de airbags dragen bij aan de bescherming van de gebruiker. Een correct gebruik van deze onderdelen leidt tot een betere bescherming. U dient daarom altijd op de volgende punten te letten:

1. Ga rechtop zitten met het bekken zo ver mogelijk naar achteren. Kantel de rugleuning niet te ver omlaag, om een optimale werking van de veiligheidsgordel te waarborgen.
2. Zet de bestuurdersstoel niet te dicht bij het stuurwiel. Wij raden een minimale afstand van 254 mm (10 inch) tussen het borstbeen en de airbagafdekking in het stuurwiel aan. Houd het stuurwiel in de juiste positie, waarbij u uw armen iets buigt.

3. Verstel de hoofdsteun zodanig dat de bovenzijde van de hoofdsteun zich op dezelfde hoogte bevindt als de bovenzijde van het hoofd.
4. Plaats de veiligheidsgordel zo, dat deze halverwege tussen uw hals en schouder ligt. Breng de gordel strak over uw heupen aan, niet over uw buik.

Zorg dat uw rijpositie comfortabel is en u volledige controle over het voertuig biedt.