

# Stickers op en in het voertuig

## LOCATIES VAN DE STICKERS




Op uw voertuig aangebrachte waarschuwingsstickers met dit symbool betekenen: raak de onderdelen niet aan en stel ze niet af voordat u de betreffende instructies in het instructieboekje hebt doorgelezen.



Stickers met dit symbool maken u erop attent dat de ontsteking uitermate hoge spanningen gebruikt. U mag geen onderdelen van de ontsteking aanraken terwijl het contact is ingeschakeld.

Extra informatiestickers kunnen ook op de volgende locaties zijn aangebracht:

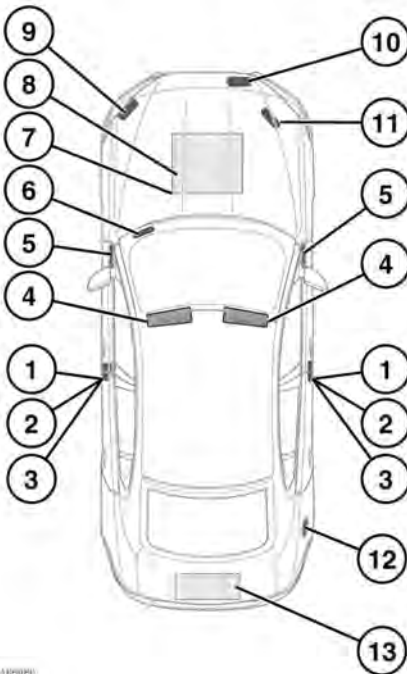

© 2011 HONDA

1. De sticker met de voertuiggewichten en het voertuigidentificatienummer (VIN): bevindt zich aan de onderkant van het B-stijl aan bestuurderszijde. Hier bevindt zich tevens het plaatje met de voertuigfabricagedatum (uitsluitend voertuigen conform Australische specificatie).

Zie **53, MENU VAN HET INSTRUMENTENPANEEL**. Het VIN kan ook worden weergegeven op het message centre via de menu's **Voertuiginformatie** en **Voertuig VIN**.

**N.B.:** Als u contact opneemt met een dealerbedrijf/erkende reparateur, wordt u om het VIN gevraagd.

2. Sticker met de bandenspanningen: Deze bevindt zich aan de onderkant van het B-stijl aan bestuurderszijde.
3. Waarschuwinglabel voor de airbags: Deze bevindt zich in het midden van de B-stijl.
4. Airbagsticker: Deze bevindt zich op de zonnekleppen.
5. Sticker van passagiersairbag: Deze bevindt zich aan de passagierszijde van het dashboardpaneel.
6. VIN: Dit staat op een plaatje dat u op de linker onderkant van de voorruit kunt zien.
7. Motorserienummer: ingeslagen linksachter in de kap van de motor.
8. Sticker motorserienummer: Deze bevindt zich aan de bovenkant van de motor. Verwijder de sierkap van de motor om toegang te verkrijgen.
9. Sticker voor airconditioning (A/C): bevindt zich op het linker motorkapvergrendelingpaneel.
10. Sticker voor uitlaatemissies: Deze bevindt zich aan de onderkant van de motorkap.
11. VIN-nummer: Dit is ingeslagen op de schokdempertoren.
12. Brandstofsificatiesticker: Deze bevindt zich aan de binnenkant van de tankdopklep.
13. Sticker met waarschuwingssymbolen voor de accu: Deze bevindt zich op de bovenkant van de hoofdaccu van het voertuig, onder het vloerpaneel van de kofferruimte.

Het is belangrijk dat u met deze onderwerpen vertrouwd bent om te waarborgen dat uw voertuig en de functies ervan veilig worden gebruikt. Raadpleeg aan de hand van de index achterin dit instructieboekje het betreffende onderwerp voor verdere informatie.