


LOCATIES VAN DE ZEKERINGKASTEN

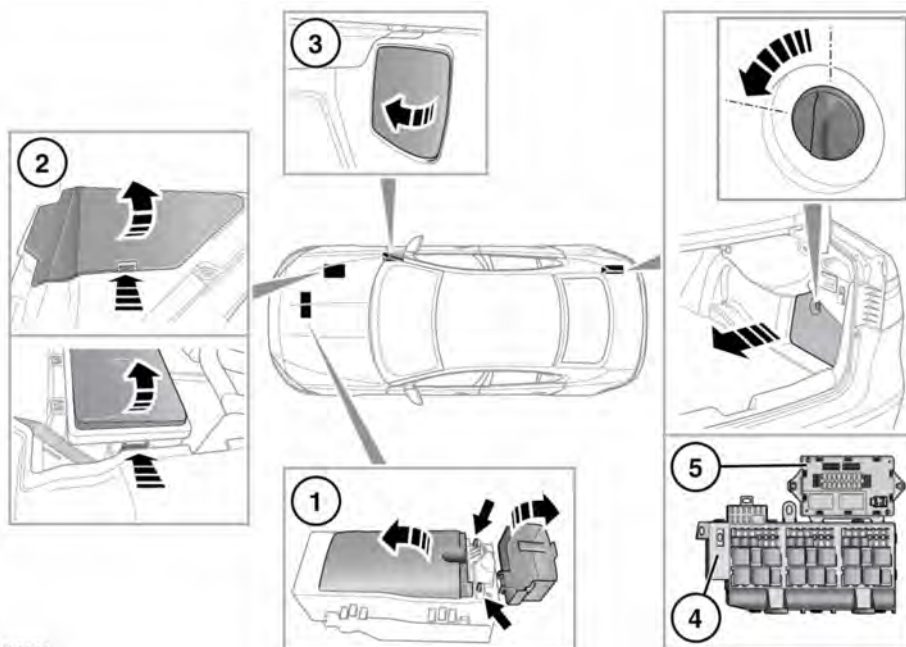

E 165527

! Als u het deksel van een zekeringkast verwijderd, dient u ervoor te zorgen dat er geen vocht in de kast komt. Doe het deksel zo spoedig mogelijk weer dicht.

In het voertuig bevinden zich 5 afzonderlijke zekeringkasten. Elke zekeringkast beveiligd een andere circuitgroep.

1. Voorste zekeringkast in de motorruimte:

- Til de kap van de pluspool van de accu op. Houd de bevestigingsklemmen van het deksel van de zekeringkast ingedrukt en til het deksel op om het te openen.

2. Achterste zekeringkast in de motorruimte:

- Verwijder het deksel onder de motorkap door de bevestigingsklem iets in te drukken en vervolgens ingedrukt te houden. Trek het deksel omhoog om het te verwijderen. Zie **209**, **AFDEKKINGEN ONDER DE MOTORKAP - VERWIJDEREN**.

Houd de bevestigingsklem van het deksel van de zekeringkast ingedrukt en trek omhoog om het deksel te verwijderen.

- 3.** Zekeringkast in de passagiersruimte, deze bevindt zich op de rechter A-stijl, onder het dashboard: