

**N.B.:** *Haak de vingers niet om de binnenzijde van de portiergreep bij het aanraken van de sensor voor vergrendelen zonder sleutel. Als u dit doet, wordt het voertuig niet vergrendeld.*

**N.B.:** *Als de vergrendelknop van de Smart-key of de sensor voor vergrendelen zonder sleutel op de externe portiergreep wordt losgelaten voordat de ruiten en het zonnedak volledig zijn gesloten, dan worden de ruiten en het zonnedak niet verder gesloten.*


**N.B.:** **Windows Global Close** kan worden in- en uitgeschakeld in het menu **Voertuiginstellingen**. Zie **53, MENU VAN HET INSTRUMENTENPANEEL**.

## VERGRENDELEN ZONDER SLEUTEL

ⓘ Neem alle geldige Smart-keys en losse sleutelbladen voor noodgevallen mee uit het voertuig als u het voertuig onbeheerd achterlaat. Op deze manier kan het uitschakelen van het beveiligingssysteem en daarmee ook diefstal worden voorkomen.

ⓘ De Smart-key wordt mogelijk niet gedetecteerd als deze in een metalen houder is geplaatst of wordt afgeschermd door een apparaat met een LCD-scherm met achtergrondverlichting, zoals een smartphone, een laptop (ook in een laptoptas), spelcomputer etc.

**N.B.:** *Het voertuig wordt niet automatisch vergrendeld.*

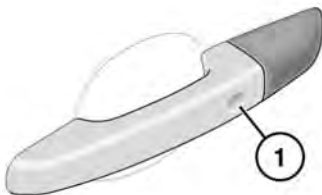

E166657

Om het voertuig enkelvoudig te vergrendelen, raakt u alleen de sensor voor vergrendelen zonder sleutel (1) één keer aan, zonder de portiergreep vast te pakken. Ter bevestiging knipperen de alarmknipperlichten een keer (in sommige landen klinkt ook een geluidssignaal).

**N.B.:** *Haak de vingers niet om de binnenzijde van de portiergreep bij het aanraken van de sensor voor vergrendelen zonder sleutel. Als u dit toch doet, wordt het voertuig niet vergrendeld omdat de sensor voor ontgrendelen zonder sleutel zich aan de binnenkant van de portiergreep bevindt.*

Druk binnen 3 seconden tweemaal op de sensor voor vergrendelen zonder sleutel (1) om het voertuig dubbel te vergrendelen. De alarmknipperlichten knipperen twee keer (met een langere tweede knippering) ter bevestiging (indien ingeschakeld) en er klinkt een hoorbaar vergrendelsignaal.

**N.B.:** *Haak de vingers niet om de binnenzijde van de portiergreep bij het aanraken van de sensor voor vergrendelen zonder sleutel. Als u dit toch doet, wordt het voertuig niet vergrendeld omdat de sensor voor ontgrendelen zonder sleutel zich aan de binnenkant van de portiergreep bevindt.*

**N.B.:** *U kunt het **Vergrendelsignaal** in- en uitschakelen in het menu **Voertuiginstellingen**. Zie **53, MENU VAN HET INSTRUMENTENPANEEL**.*

**N.B.:** *Vergrendelen zonder sleutel werkt alleen als alle portieren, de motorkap en het kofferdeksel zijn gesloten en vergrendeld en de Smart-key zich buiten het voertuig bevindt.*