


BEDIENING VAN AM/FM RADIO

Scherm FM-voorkeurstations

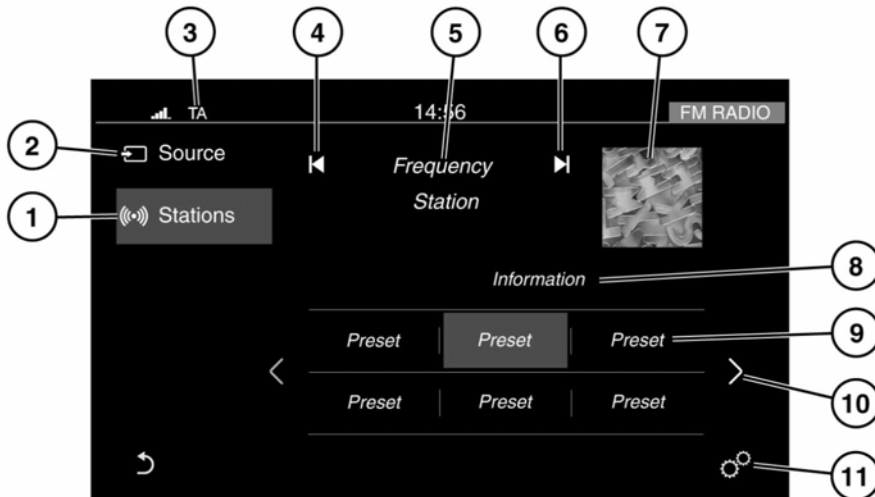

E171498

- 1. Stations:** raak aan om de lijst met beschikbare stations te selecteren voor de gekozen radiobron.
- 2. Bron:** raak aan om de lijst met mediabronnen te selecteren. Zie **159, MEDIA BEDIENEN**.
- 3. Statuspictogrammen:** toont het aangesloten telefoonnetwerk, het batterijniveau van de telefoon en de signaalsterkte van het netwerk. Het verkeersinformatiepictogram (TA) wordt ook weergegeven, als TA op dat moment is ingeschakeld. Zie **160, AUDIO-INSTELLINGEN**.
- 4. Omlaag zoeken:** raak aan om lagere frequenties af te zoeken naar het volgende station.
N.B.: In sommige markten zijn extra knoppen beschikbaar om handmatig af te kunnen stemmen.
- 5. De geselecteerde frequentie en naam van het station.**
- 6. Omhoog zoeken:** raak aan om hogere frequenties af te zoeken naar het volgende station.
De zoektoetsen op het stuurwiel kunnen ook worden gebruikt om af te stemmen op de volgende of vorige frequentie.
N.B.: In sommige markten zijn extra knoppen beschikbaar om handmatig af te kunnen stemmen.
- 7. Afbeelding golfband (indien beschikbaar).**
- 8. Informatie over het geselecteerde station.**
- 9. Voorkeuzestations:**
 - Raak aan om af te stemmen op dat station.
 - Houd een voorkeuzetoets ingedrukt om het huidige station onder die toets op te slaan.

10. Raak aan om door de voorkeuzestations te bladeren.

11. Raak aan om het menu **Algemene instellingen** te selecteren. Selecteer **Media** en vervolgens **Radio**. Hier kunt u de volgende functies in- of uitschakelen:

- **Handmatig afstemmen.**
- **Radiotekst** (alleen FM).
- **Alternatieve frequentie (AF)** (alleen FM).
- **Afstemmen op regio** (alleen FM).

***N.B.:** De opties voor de instellingen kunnen variëren afhankelijk van de markt.*