

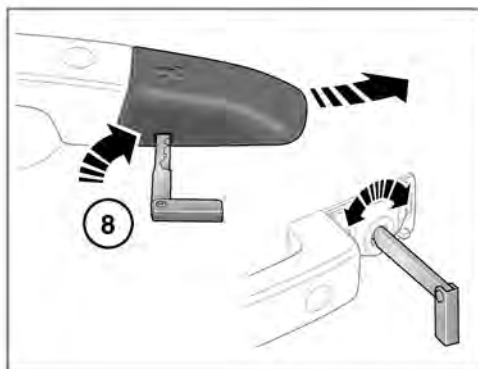
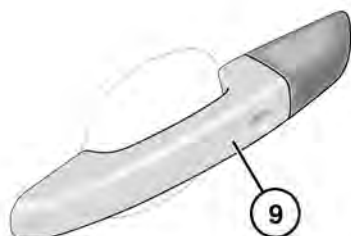


# Instappen

## HET VOERTUIG ONTGRENDELEN

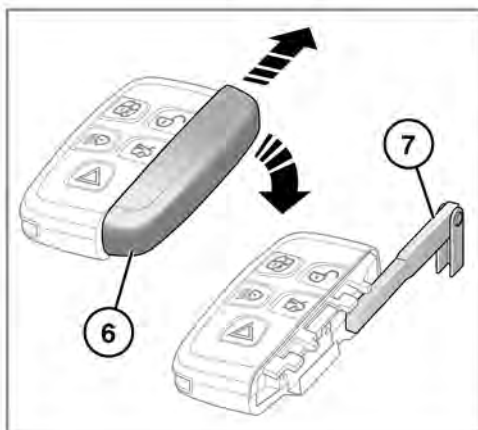

E170983

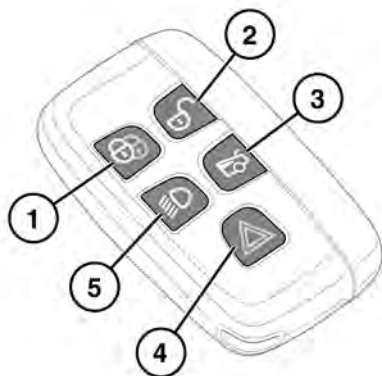

**Personen met een geïmplant medisch apparaat moeten ervoor zorgen dat ze dit apparaat op een afstand van minstens 22 cm (8,7 inch) van een in het voertuig gemonteerde zender houden. Hiermee wordt vermeden dat het systeem en het apparaat elkaar kunnen storen. Interferentie kan ervoor zorgen dat het geïmplant medische apparaat niet goed werkt, wat ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben. Zie 286, LOCATIES VAN DE ZENDER VAN DE SMART-KEY.**



**Laat de Smart-key nooit in het voertuig achter als er kinderen of dieren in het voertuig achterblijven om te voorkomen dat de sleutel per ongeluk wordt bediend.**

***N.B.:** Het werkingsbereik van de Smart-key kan aanzienlijk variëren, afhankelijk van de atmosferische omstandigheden en storing door andere zendapparatuur.*

***N.B.:** Als een van de portieren of de kofferruimte in korte tijd tien keer wordt ontgrendeld, wordt het slot gedurende ongeveer één minuut uitgeschakeld.*

Bij het voertuig hebt u 2 Smart-keys gekregen. De Smart-key werkt als een afstandsbediening voor de vergrendelings- en ontgrendelingsystemen en het alarmsysteem van het voertuig. De Smart-key maakt ook starten van het voertuig zonder conventionele sleutel mogelijk. Zie **9, INSTAPPEN ZONDER SLEUTEL, 17, VERGRENDELEN ZONDER SLEUTEL** en **111, DE MOTOR STARTEN**. In elke Smart-key bevindt zich een sleutelblad voor noodgevallen in een uitschuifbaar gedeelte.

**1. Vergrendelen:**

- Druk op deze toets om het voertuig te vergrendelen. Het voertuig heeft een functie voor enkelvoudig vergrendelen en dubbelvergrendelen. Zie **15, ENKELVOUDIG VERGRENDELEN**. Zie **15, DUBBELVERGRENDELEN**.

Zie ook **16, COMFORTVERGRENDELING**.

De elektrisch inklapbare buitenspiegels worden ingeklapt (indien u ze hebt ingeschakeld). Zie **71, BUITENSPIEGELS**.

**2. Ontgrendelen:**

- Druk kort op deze toets als u het voertuig wilt ontgrendelen en het alarm wilt uitschakelen. De alarmknipperlichten knipperen twee keer om aan te geven dat het voertuig is ontgrendeld en het beveiligingssysteem is uitgeschakeld. De binnenverlichting en de uitstaplichten gaan branden om het instappen te vergemakkelijken.

De elektrisch inklapbare buitenspiegels worden uitgeklaapt (indien u ze hebt ingeschakeld).

**3. Ontgrendeltoets van de kofferruimte:**

- Druk kort op de toets om de kofferruimte te openen. Als het voertuig vergrendeld en beveiligd is blijft het beveiligingssysteem ingeschakeld terwijl de kofferruimte open staat, maar het inbraak- en hellingshoekdetectiesysteem worden uitgeschakeld.

Als u de kofferruimte vervolgens sluit terwijl het voertuig reeds vergrendeld en beveiligd is, zullen de alarmknipperlichten na enkele seconden gaan knipperen om te bevestigen dat het voertuig het volledige beveiligingssysteem weer heeft ingeschakeld. Als u het voertuig hebt dubbelvergrendeld, hoort u tevens een geluidssignaal.



Zorg ervoor dat de Smart-key niet in het voertuig achterblijft, wanneer u de kofferruimte sluit. Als het voertuig zich in een gebied met lokale radiofrequentiestoringen bevindt of als de Smart-key wordt afgeschermd door metalen voorwerpen, is het mogelijk dat het voertuig wordt afgesloten en vergrendeld zonder enige mogelijkheid om weer toegang te verkrijgen.

#### 4. Paniekalarm:

- Houd de toets 3 seconden lang ingedrukt (of druk binnen 3 seconden 3 keer op de toets) om de claxon en de alarmknipperlichten in te schakelen.
- Als het alarm langer dan 5 seconden is afgegaan, kunt u het annuleren door de toets 3 seconden lang ingedrukt te houden of binnen 3 seconden 3 keer op de toets te drukken.
- Het systeem annuleert het paniekalarm ook als er een geldige Smart-key in het voertuig aanwezig is wanneer u op de START/STOP-knop drukt.

#### 5. Naderingsverlichting:

- Wanneer u terwijl het donker is dichterbij het voertuig komt, kunt u hierop drukken om de naderingsverlichting in te schakelen. Druk nogmaals op de toets om de naderingsverlichting weer uit te schakelen.

- In de fabriek is de periode dat de naderingsverlichting brandt op 30 seconden ingesteld. Deze periode kan worden ingesteld tussen 0 en 240 seconden. Zie **53, MENU VAN HET INSTRUMENTENPANEEL**.

**N.B.:** *In sommige markten kunt u door een tweede keer op de toets te drukken zowel de koplampen als de achteruitrijlichten inschakelen. Als u een derde keer op de toets drukt, gaan de lichten uit.*

6. Toegang tot sleutelblad voor noodgevallen: schuif de zijafdekking open om te ontgrendelen en verwijder deze.
7. Verwijder het sleutelblad voor noodgevallen en vouw het uit.
8. Als het voertuig niet met de Smart-key kan worden geopend, steekt u het sleutelblad van de sleutel in de sleuf onder aan het slotkapje van het bestuurdersportier. Het portierslotkapje is voorzien van een sleutelsymbool. Om het slotkapje weg te schuiven, brengt u het sleutelblad voorzichtig omhoog. Verdraai het sleutelblad voorzichtig om het kapje los te halen van de klemmetjes. Steek het sleutelblad daarna in het slot dat nu zichtbaar is en draai om de portieren te vergrendelen of ontgrendelen. Het alarm gaat af. Voor het deactiveren van het alarm, zie **112, RESERVEPROCEDURE VOOR HET STARTEN ZONDER SLEUTEL**.

**N.B.:** *Plaats het kapje van het portierslot bij het terugzetten eerst op de twee bovenste nokjes alvorens het kapje omlaag en naar binnen te duwen op het enkele onderste nokje. Het nokje klikt in de vergrendelde stand. Controleer of het kapje goed vastzit. Een loszittend kapje kan eraf vallen wanneer het voertuig rijdt.*