


N.B.: Het mediasysteem kan worden gebruikt terwijl het contact is in- of uitgeschakeld, maar zal automatisch worden uitgeschakeld wanneer u het contact uitschakelt. U moet het mediasysteem daarna indien gewenst opnieuw inschakelen.

STUURWIELBEDIENING VOOR AUDIO

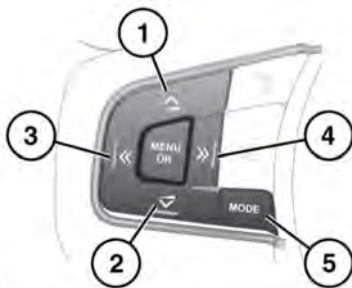

1. Druk hierop om het volume van elke bron te verhogen.
2. Druk hierop om het volume van elke bron te verlagen.
3. Achteruit overslaan: druk hierop om terug te springen naar het begin van de huidige track die wordt afgespeeld.
4. Overslaan: druk hierop om naar voren te springen naar het begin van de volgende track.
5. **MODE**: druk hier herhaaldelijk op om alle beschikbare of verbonden mediabronnen te doorlopen.

AUDIO-INSTELLINGEN


Om het menu **Audio-instellingen** te openen, selecteert u **Audio** in het menu **Algemene instellingen**.

Audio-instellingen bevat de volgende opties:


- **Verkeersinformatie**: Schakelaar aan/uit.

- **Geluid**: raak aan om de volgende opties te bekijken:
 - **Balans/fading**.
 - **Lage tonen/Middentonen/Hoge tonen**.
 - **Snelheidsafhankelijk volume**.
- **Radio**: de opties voor de instellingen zijn afhankelijk van de radiobron die is geselecteerd. Zie **162, BEDIENING VAN AM/FM RADIO** of **164, BEDIENINGSELEMENTEN VAN DE DAB-RADIO**.

Om de balans- en fade-instellingen aan te passen, raakt u **Balans/fading** aan.

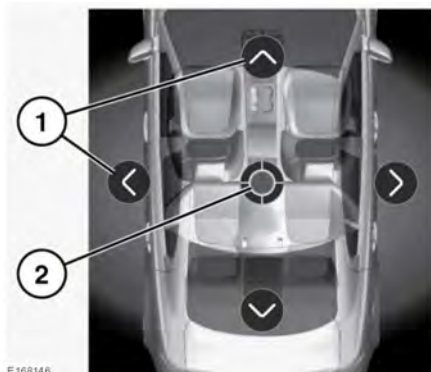

Raak de pijltoetsen (1) op het scherm aan om het focuspunt voor het geluid naar het gewenste gebied van het voertuig te verplaatsen. U kunt ook het focuspunt voor het geluid (2) aanraken en naar de gewenste positie verslepen. Raak het focuspunt voor het geluid (2) aan om terug te keren naar de standaardinstelling.



E 164018

1. Raak het symbool aan om van het scherm met **Lage tonen/Middentonen/Hoge tonen** naar het scherm met **Balans/fading** te gaan.

2. Raak het symbool aan om van het scherm met **Balans/fading** naar het scherm met **Lage tonen/Middentonen/Hoge tonen** te gaan.