

Remmen

N.B.: Wanneer de auto voor het eerst wordt gestart, kan het zijn dat het AEB-systeem een initialisatieperiode nodig heeft voordat het volledig functioneel is. Dit wordt aangegeven via een waarschuwingsmededeling op het message centre. Tijdens deze periode is het rendement van de AEB-systeem beperkt.


N.B.: Als de voorruit van het voertuig is vervangen, of de camera boven de achteruitkijkspiegel is verplaatst of vervangen, moet AEB opnieuw worden gekalibreerd. Neem contact op met een dealerbedrijf/erkende reparateur.

ELEKTRISCHE HANDREM (EPB)

ⓘ De parkeerrem werkt op de achterwielen. Daarom is veilig parkeren van het voertuig alleen mogelijk op een harde en stabiele ondergrond.

ⓘ Vertrouw er niet op dat het EPB-systeem effectief werkt wanneer de achterwielen in modder of water zijn ondergedompeld.

N.B.: Als het voertuig constant onder zware omstandigheden wordt gebruikt, moet de EPB extra worden onderhouden en afgesteld. Neem contact op met een dealer/erkende reparateur.

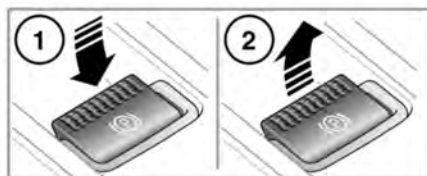

E 162703

1. Trap terwijl het contact is ingeschakeld het rempedaal in en druk op de EPB-schakelaar. Hierdoor wordt de EPB losgezet.
2. Schakel de EPB in wanneer het voertuig stil staat door de EPB-schakelaar omhoog te trekken en los te laten. Het waarschuwingslampje van de parkeerrem gaat branden om aan te geven dat de EPB is aangetrokken. Zie **58, HANDREM (ROOD)**.

Als u de EPB inschakelt terwijl u langzamer rijdt dan 3 km/h (2 mph), komt het voertuig abrupt tot stilstand. De remlichten zullen niet gaan branden.

ⓘ Als u met het voertuig rijdt terwijl de handrem is ingeschakeld of de handrem herhaaldelijk gebruikt om het voertuig af te remmen, kunt u het remsysteem ernstig beschadigen.