

Remmen

N.B.: Wanneer de auto voor het eerst wordt gestart, kan het zijn dat het AEB-systeem een initialisatieperiode nodig heeft voordat het volledig functioneel is. Dit wordt aangegeven via een waarschuwingsmededeling op het message centre. Tijdens deze periode is het rendement van de AEB-systeem beperkt.

N.B.: Als de voorruit van het voertuig is vervangen, of de camera boven de achteruitkijkspiegel is verplaatst of vervangen, moet AEB opnieuw worden gekalibreerd. Neem contact op met een dealerbedrijf/erkende reparateur.

ELEKTRISCHE HANDREM (EPB)




De parkeerrem werkt op de achterwielen. Daarom is veilig parkeren van het voertuig alleen mogelijk op een harde en stabiele ondergrond.



Vertrouw er niet op dat het EPB-systeem effectief werkt wanneer de achterwielen in modder of water zijn ondergedompeld.

N.B.: Als het voertuig constant onder zware omstandigheden wordt gebruikt, moet de EPB extra worden onderhouden en afgesteld. Neem contact op met een dealer/erkende reparateur.

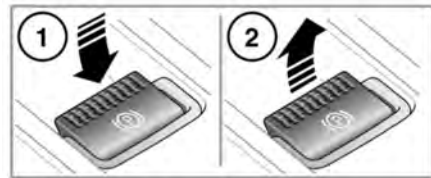

E 162703

1. Trap terwijl het contact is ingeschakeld het rempedaal in en druk op de EPB-schakelaar. Hierdoor wordt de EPB losgezet.
2. Schakel de EPB in wanneer het voertuig stil staat door de EPB-schakelaar omhoog te trekken en los te laten. Het waarschuwingslampje van de parkeerrem gaat branden om aan te geven dat de EPB is aangetrokken. Zie **58, HANDREM (ROOD)**.

Als u de EPB inschakelt terwijl u langzamer rijdt dan 3 km/h (2 mph), komt het voertuig abrupt tot stilstand. De remlichten zullen niet gaan branden.



Als u met het voertuig rijdt terwijl de handrem is ingeschakeld of de handrem herhaaldelijk gebruikt om het voertuig af te remmen, kunt u het remsysteem ernstig beschadigen.