


Vloeistofpeilcontroles

Zet het voertuig op een vlakke ondergrond en controleer het vloeistofpeil minstens één keer per week (bij hogere kilometerstanden of onder zware bedrijfsomstandigheden vaker).

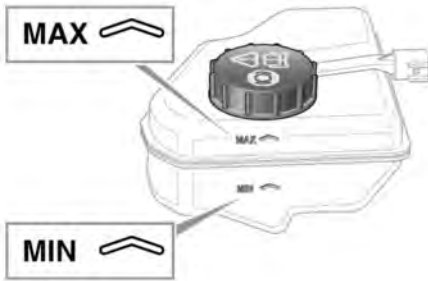

E166757

1. Verwijder de afdekking aan de bestuurderszijde, onder de motorkap. Raadpleeg **228, LOCATIES VLOEISTOFRESERVOIRS** en **209, AFDEKKINGEN ONDER DE MOTORKAP - VERWIJDEREN**.
2. Controleer het peil van het remvloeistofreservoir. Het vloeistofpeil moet tussen de markeringen **MIN** en **MAX** liggen.

***N.B.:** Het remvloeistofpeil kan tijdens normaal gebruik iets dalen als gevolg van remblokslijtage, maar mag niet beneden het **MIN**-merkteken komen.*

REM-/KOPPELINGSVLOEISTOF BIJVULLEN

- ! Gebruik alleen remvloeistof met de correcte specificatie. Zie **279, SMEERMIDDELEN EN VLOEISTOFFEN**.
- ! Remvloeistof beschadigt de lak. Leg bij morsen onmiddellijk een absorberende doek op de plek en maak de plek schoon met een mengsel van voertuigshampoo en water.

! Gebruik alleen nieuwe vloeistof uit een luchtdicht blik. Vloeistof uit geopende blikken of vloeistof die al eerder uit het systeem is afgetapt, heeft vocht opgenomen. Dit beïnvloedt de prestaties nadelig. U mag deze vloeistof niet gebruiken.

! Vul het reservoir niet bij tot het **MAX**-merkteken, tenzij de remblokken zijn vervangen. Roep bij twijfel deskundige hulp in.

1. Maak het remvloeistofreservoir en de vuldop schoon alvorens deze te verwijderen om te voorkomen dat vuil in het reservoir komt.
2. Verwijder de vuldop van het remvloeistofreservoir door deze linksom te draaien.
3. Vul het remvloeistofreservoir bij tot ten minste het **MIN**-merkteken.
4. Monteer de vuldop van het remvloeistofreservoir door rechtsom te draaien.
5. Monteer de afdekking onder de motorkap. Zie **209, AFDEKKINGEN ONDER DE MOTORKAP - TERUGPLAATSEN**.