

**N.B.:** De beschikbaarheid en het functioneren van de functies van de InControl Remote Premium Smartphone App zijn afhankelijk van de specificatie van het voertuig en de markt.

Ga voor meer informatie naar de sectie InControl op [www.jaguar.com](http://www.jaguar.com).

## INCONTROL SECURE

InControl Secure biedt een volgservice voor gestolen auto's. Als met het voertuig wordt geknoeid of deze wordt verplaatst zonder uw toestemming, neemt de InControl Secure-centrale contact met u op. U kunt ook de smartphone-app InControl Remote of het telefoonnummer op de InControl-website gebruiken om contact op te nemen met de InControl Secure-centrale.

Als het voertuig wordt onderhouden of gerepareerd, moet de servicemodus worden ingeschakeld voor InControl Secure. Dit kan worden gedaan met behulp van de smartphone app InControl Remote of via de website InControl. Dit voorkomt dat automatische diefstalmeldingen worden geactiveerd wanneer onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.

Als het voertuig wordt getransporteerd, moet de transportmodus worden ingeschakeld voor InControl Secure. Dit kan worden gedaan met behulp van de smartphone app InControl Remote of via de website InControl. Dit voorkomt dat automatische diefstalmeldingen worden geactiveerd wanneer het voertuig wordt getransporteerd.

**N.B.:** Indien ingesteld, moet de service- of transportmodus om de 10 bedrijfsuren worden bijgewerkt, of vaker, als dat nodig is.

**N.B.:** Ga voor meer informatie naar de sectie InControl op [www.jaguar.com](http://www.jaguar.com).



## INCONTROL WI-FI

Met InControl Wi-Fi kan verbinding worden gemaakt met het internet met behulp van een 3G-hogesnelheidsverbinding.

Hiervoor moet een SIM-kaart in de SIM-kaarthouder worden geplaatst. De SIM-kaarthouder bevindt zich in de kofferruimte.

De lezer voor de SIM-kaart maakt gebruik van een "mini-SIM"-interface. Als uw SIM-kaart andere afmetingen heeft, bijvoorbeeld 'Micro-SIM', moet een adapter of een andere SIM-kaart worden gebruikt.

**N.B.:** Als uw SIM-kaart eerder in een mobiele telefoon of andere apparaat is gebruikt en een PIN-code is ingesteld, verwijdert u de PIN-code voordat u de SIM-kaart in de auto gebruikt.

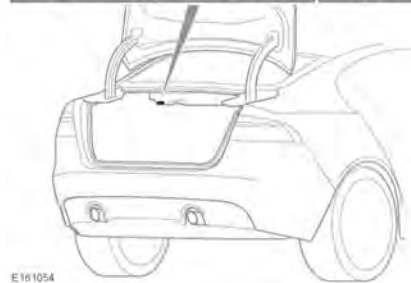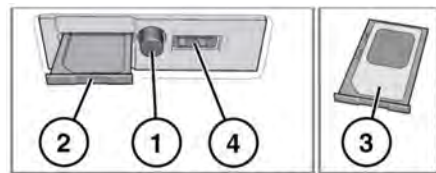

Open om een SIM-kaart te plaatsen de achterklep om toegang te verkrijgen, en druk op de knop (1) om de SIM-kaarthouder (2) te ontgrendelen en te verwijderen.

Plaats de SIM-kaart in de houder zoals aangegeven (3).