


SURROUND-CAMERASYSTEEM

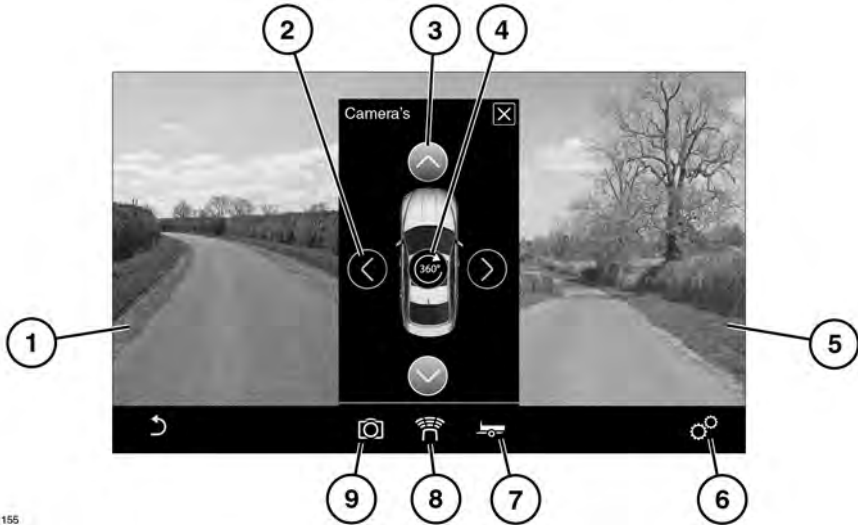

E171155



De bestuurder blijft verantwoordelijk voor het in de gaten houden van obstakels en hoe groot de afstand tussen de obstakels en het voertuig is bij het manoeuvreren van de auto.



Om het surroundcamerasysteem in te schakelen, drukt u op de cameraknop aan de linkerkant van het touchscreen of selecteert u **Camera's** in **Extra functies**. Zie **86, EXTRA FUNCTIES**.

1. Linkerzijde gedeeld scherm.
2. Pijl cameraselectie (niet geselecteerd).
3. Pijl cameraselectie (camera geselecteerd).
4. 360°-weergave: raak aan om een beeld in vogelperspectief van het voertuig en de directe omgeving weer te geven met behulp van alle 4 camera's.
5. Rechterzijde gedeeld scherm.
6. Raak aan om het menu **CAMERA-INSTELLINGEN** te openen.
 - **Aankoppelhulp**: selecteer **UIT** of **AAN**.
 - **Parkeerbegeleiding**: selecteer **UIT** of **AAN**.
 - **Afbeelding bij parkeerhulp**: selecteer **UIT** of **AAN**.
 - **PDC-bovenaanzicht**: selecteer **UIT** of **AAN**.
7. Raak aan om de **Aanhangerassistent** te selecteren. Voeg een aanhanger toe aan het systeem of selecteer een reeds ingevoerde aanhanger voordat u de aanhanger gaat trekken. Volg de instructies op het scherm om een aanhanger toe te voegen.
8. Raak aan om de **Parkeerhulpen** te selecteren. Zie **126, DE PARKEERHULP GEBRUIKEN**.
9. Raak aan om de **Surroundcamera's** te selecteren.

Er kunnen maximaal 2 beelden tegelijkertijd worden weergegeven (in plaats van de 360°-weergave). Om het beeld van een andere camera weer te geven wanneer er al 2 beelden worden weergegeven, moet eerst een van de camerabeelden worden uitgeschakeld.



Raak aan om een beeld te vergroten of in volledig scherm weer te geven.

Algemene informatie:

De 4 surroundcamera's bevinden zich op de volgende plaatsen:

- Eén in het midden van de onderste voorgrille.
- Eén op het kofferdeksel, boven de kentekenplaat achter.
- Eén onder elk van beide buitenspiegels.

***N.B.:** De kwaliteit van de camerabeelden kan afwijken onder verschillende lichtomstandigheden.*



Voor optimale prestaties moeten de camera's vrij zijn van ijs, rijp en vuil. Zie 224, SENSORS EN CAMERA'S.

Camera-sneltoetsen



Druk op de harde toets Surroundcamera voor de volgende snelkoppelingsopties:

- In de achteruitrijstand (**R**):
 - Druk één keer om de weergave **Kruising achter** te selecteren.
 - Druk twee keer om de weergave **T-splitsing** te selecteren.
 - Druk een derde keer om terug te keren naar de weergave **Kruising achter**.
- Indien in een vooruitversnelling, bij snelheden onder 10 km/h (6 mph):
 - Druk één keer om de weergave **T-splitsing** te selecteren.

- Druk twee keer om de weergave **Kruising achter** te selecteren.
- Druk een derde keer om terug te keren naar de weergave **T-splitsing**.
- Indien in de neutraalstand (**N**) of parkeerstand (**P**):
 - Druk één keer om **Bovenaanzicht** te selecteren.
 - Druk twee keer om de weergave **T-splitsing** te selecteren.
 - Druk een derde keer om de weergave **Kruising achter** te selecteren.