

## RF-ZENDER/ONTVANGER

In sommige landen is de RF-zender/ontvanger ook bekend als het universele HomeLink®-zendontvangapparaat.

De RF-zender/ontvanger bevindt zich in de binnenspiegel. Het kan zodanig worden geprogrammeerd, dat er signalen worden verzonden naar maximaal 3 verschillende draagbare zenders. Deze kan worden gebruikt voor het bedienen van garagedeuren, hekken, huisverlichting, beveiligingssystemen of andere apparaten die via RF worden bediend.

**⚠ Gebruik de RF-zender/ontvanger niet bij apparatuur voor het openen van garagedeuren die niet is uitgerust met de door alle veiligheidsnormen voorgeschreven stop- en omkeerfunctie.**

**⚠ Als u de RF-zender/ontvanger voor apparatuur voor het openen van garagedeuren of toegangshekken gaat programmeren, dient u te zorgen dat het gebied vrij is van mensen en voorwerpen. Hiermee voorkomt u potentieel letsel of schade, omdat het hek of de garagedeur tijdens het programmeren in beweging komt.**

**ⓘ** Bij gebruik van dit apparaat in de buurt van een mobiele of vast opgestelde zender kunt u last hebben van storing. Deze storing zal waarschijnlijk zowel de handzender als de RF-zender/ontvanger in het voertuig beïnvloeden.


Raadpleeg voor verdere informatie **78**, **INFORMATIE EN ASSISTENTIE**.

## ALVORENS TE PROGRAMMEREN

**ⓘ** Wanneer u een extern apparaat programmeert waarbij u eerst één keer en daarna nogmaals op de toets op de handzender moet drukken, moet u tijdens het programmeringsproces de stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken om een mogelijke motorstoring te voorkomen.

Voor de beste resultaten, plaatst u vóór het programmeren een nieuwe batterij in de handzender. Zorg, als de ontvanger van de afstandsbediening apparaat voorzien is van een antenne, dat de antenne is uitgeschoven.

## PROGRAMMEREN

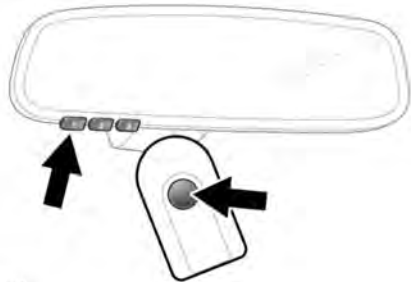

De RF-zender/ontvanger: programmeren

1. Schakel het contact van het voertuig in.
2. Plaats de handzender ongeveer 25 tot 75 mm (1 tot 3 inch) van de achteruitkijkspiegel.
3. Houd tegelijkertijd de knop op de handzender en de gewenste geheugentoets ingedrukt op de RF-zender/ontvanger. Een waarschuwings-LED, die zich aan de linkerzijde van de spiegel bevindt, begint langzaam te knipperen.
4. Als de LED snel begint te knipperen, laat dan beide knoppen los.