

RF-ZENDER/ONTVANGER

In sommige landen is de RF-zender/ontvanger ook bekend als het universele HomeLink®-zendontvangapparaat.

De RF-zender/ontvanger bevindt zich in de binnenspiegel. Het kan zodanig worden geprogrammeerd, dat er signalen worden verzonden naar maximaal 3 verschillende draagbare zenders. Deze kan worden gebruikt voor het bedienen van garagedeuren, hekken, huisverlichting, beveiligingssystemen of andere apparaten die via RF worden bediend.



Gebruik de RF-zender/ontvanger niet bij apparatuur voor het openen van garagedeuren die niet is uitgerust met de door alle veiligheidsnormen voorgeschreven stop- en omkeerfunctie.



Als u de RF-zender/ontvanger voor apparatuur voor het openen van garagedeuren of toegangshekken gaat programmeren, dient u te zorgen dat het gebied vrij is van mensen en voorwerpen. Hiermee voorkomt u potentieel letsel of schade, omdat het hek of de garagedeur tijdens het programmeren in beweging komt.



Bij gebruik van dit apparaat in de buurt van een mobiele of vast opgestelde zender kunt u last hebben van storing. Deze storing zal waarschijnlijk zowel de handzender als de RF-zender/ontvanger in het voertuig beïnvloeden.

Raadpleeg voor verdere informatie **78**,
INFORMATIE EN ASSISTENTIE.


ALVORENS TE PROGRAMMEREN



Wanneer u een extern apparaat programmeert waarbij u eerst één keer en daarna nogmaals op de toets op de handzender moet drukken, moet u tijdens het programmeringsproces de stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken om een mogelijke motorstoring te voorkomen.

Voor de beste resultaten, plaatst u vóór het programmeren een nieuwe batterij in de handzender. Zorg, als de ontvanger van de afstandsbediening apparaat voorzien is van een antenne, dat de antenne is uitgeschoven.

PROGRAMMEREN

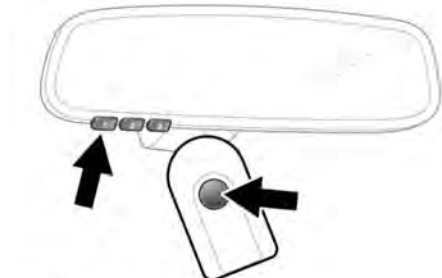

IE169455

De RF-zender/ontvanger: programmeren

1. Schakel het contact van het voertuig in.
2. Plaats de handzender ongeveer 25 tot 75 mm (1 tot 3 inch) van de achteruitkijkspiegel.
3. Houd tegelijkertijd de knop op de handzender en de gewenste geheugentoets ingedrukt op de RF-zender/ontvanger. Een waarschuwings-LED, die zich aan de linkerkant van de spiegel bevindt, begint langzaam te knipperen.
4. Als de LED snel begint te knipperen, laat dan beide knoppen los.