


## ELEKTRISCH VERSTELBARE STOELN

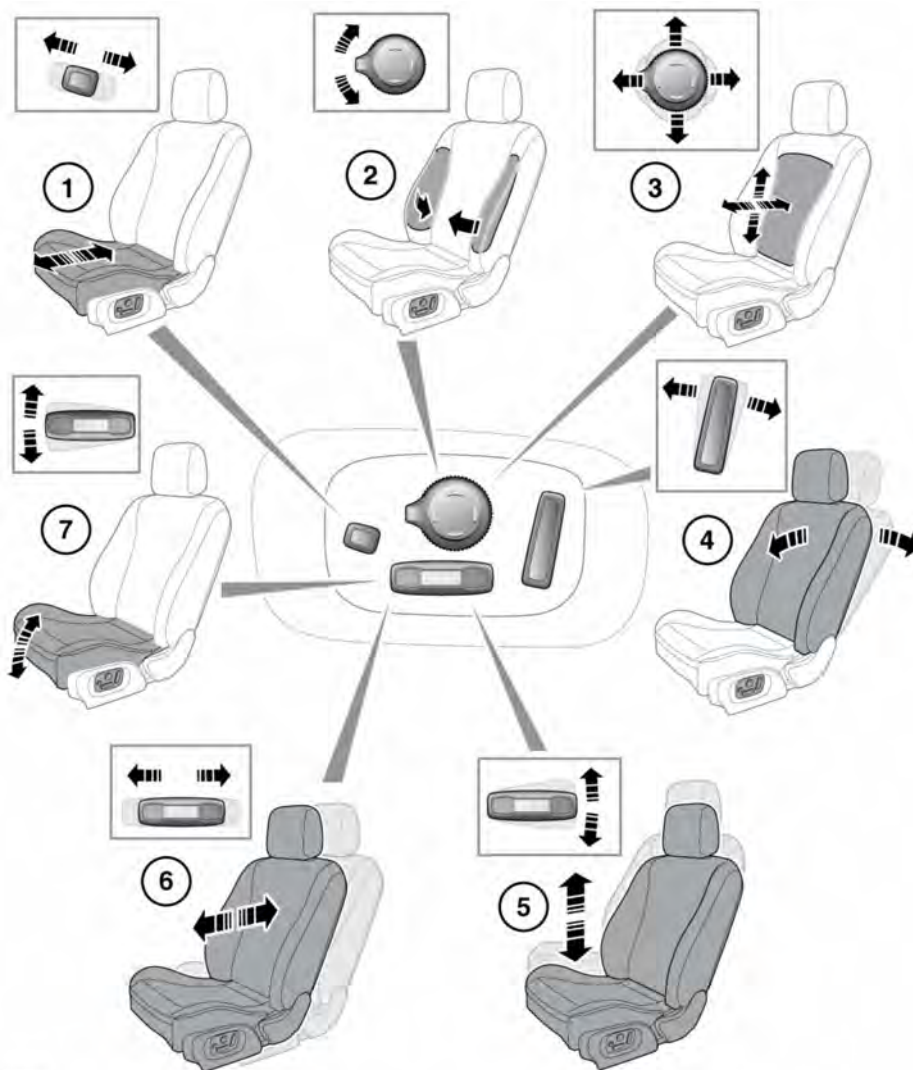

E164795

# Voorstoelen



**U mag de stoel niet tijdens het rijden verstellen. Als u dit toch doet, kunt u de macht over het stuur verliezen en letsel veroorzaken.**

1. Afstelling van de zitkussenlengte.
2. Afstelling van de polstering (opblazen/leeglopen).
3. Afstelling van de lendensteun.
  - Druk op de bovenkant van de knop om naar boven te verstellen.
  - Druk op de bovenkant van de knop om naar beneden te verstellen.
  - Druk in het midden op de voorkant van de knop voor om op te blazen.
  - Druk in het midden op de achterkant van de knop voor om leeg te laten.
4. Afstelling van de rugleuninghoek.
5. Hoogteverstelling.
6. Afstelling naar voren en naar achteren.
7. Afstelling omhoog/omlaag van de voorkant van het zitkussen.

U kunt de stoelen pas verstellen wanneer de Smart-key zich in het voertuig bevindt en u het contact hebt ingeschakeld.

Als een obstakel wordt gedetecteerd terwijl de stoel in beweging is, stopt de stoel met bewegen. Verdere beweging is niet mogelijk totdat de stoel is gereset (opnieuw ingesteld).

De stoel resetten:

1. Verwijder het obstakel.
2. Stel de stoel in op het punt waar verdere beweging niet mogelijk was.
3. Houd de knop minstens 2 seconden ingedrukt om de beperking te annuleren.