


BEDIENINGSELEMENTEN VOOR DRAAGBARE MEDIA

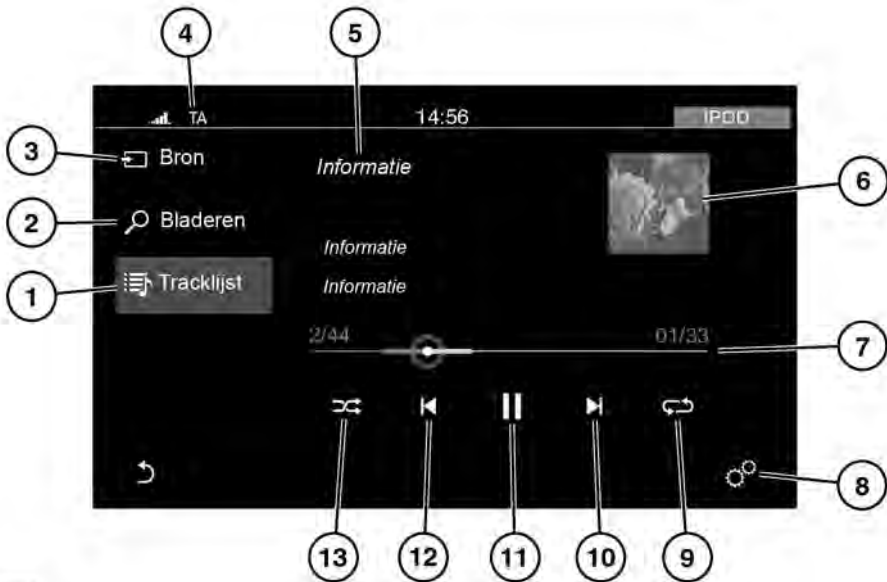

E171514

De volgende draagbare apparaten kunnen op het mediasysteem worden gebruikt: **iPod, USB, AUX** en **Bluetooth®**-apparaten.

1. **Tracklijst:** raak aan om de tracklijst van het verbonden apparaat te selecteren.
2. **Bladeren:** raak aan om het menuscherm te selecteren voor de gewenste onderwerplijst van de muziek- of geluidsbron van het verbonden apparaat: **Afspeellijsten, Artiesten, Albums, Muzieknummers**, enz.
3. **Bron:** raak aan om het menuscherm met de mediabronnen te selecteren.

N.B.: De mediabron moet aan het voertuig verbonden zijn voordat het verschijnt in de lijst mediabronnen.

4. **Statuspictogrammen:** toont het aangesloten telefoonnetwerk, het batterijniveau van de telefoon en de signaalsterkte van het netwerk. Het verkeersinformatiepictogram (TA) wordt ook weergegeven, als TA op dat moment is ingeschakeld. Zie **160, AUDIO-INSTELLINGEN**.
5. **Informatie met betrekking tot de muziek of audio die op dat moment wordt afgespeeld.**
6. **Weergave van afbeelding:** indien beschikbaar wordt de albumafbeelding voor de track die wordt afgespeeld weergegeven. De afbeelding wordt ook weergegeven op de schermtoets **Media** in het **HOOFDMENU**. Zie **84, TOUCHSCREEN BEDIENINGSELEMENTEN**.
7. **Voortgangsbalk:** sleep de punt of raak de lijn aan om naar voren of achteren te gaan in de track.