


## BUITENSPIEGELS

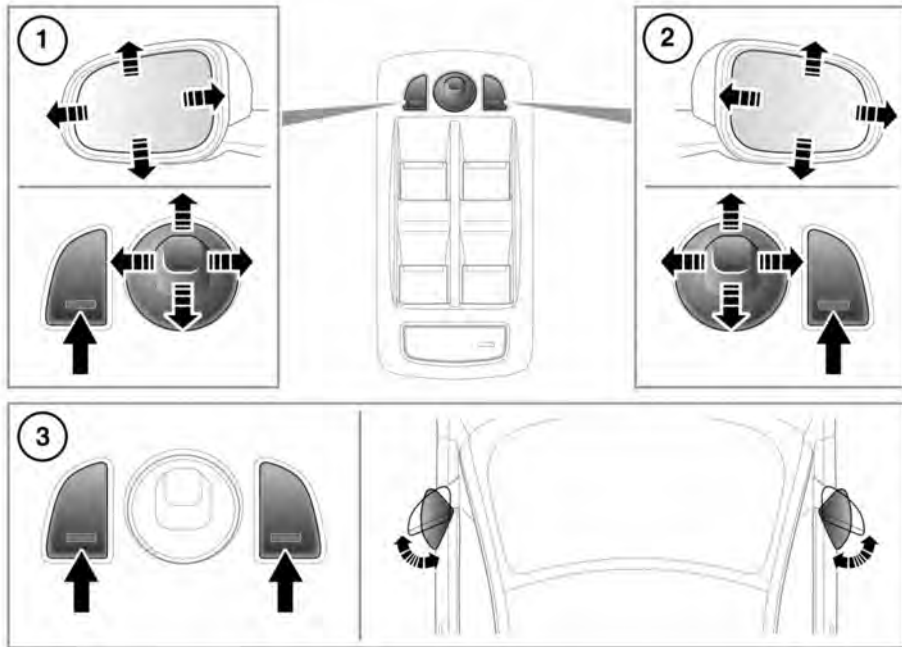

E:169264

1. Spiegelverstelling links.
2. Spiegelverstelling rechts.
3. Elektrisch inklappen/uitklappen: druk tegelijkertijd op beide knoppen. Deze functie is geblokkeerd bij snelheden boven 110 km/h (70 mph).

De buitenspiegels kunnen worden veresteld en ingeklapt terwijl het contact is ingeschakeld en gedurende vijf minuten nadat het contact is uitgeschakeld, mits het bestuurdersportier niet wordt geopend.

Druk op de betreffende knop om de te verstellen spiegel te selecteren. De LED in de knop gaat branden om aan te geven welke zijde is geactiveerd. Verstel het spiegelglas met de joystick.

**N.B.:** Afhankelijk van het gebruikte type spiegelglas kunnen afstanden moeilijk zijn in te schatten als u alleen afgaat op de spiegel zelf.



U kunt de spiegels zo configureren dat ze automatisch worden ingeklapt als het voertuig wordt vergrendeld en worden uitgeklappt als het wordt ontgrendeld. Een dealerbedrijf/erkende reparateur kan deze functie in- of uitschakelen.

Als de spiegels per ongeluk uit positie zijn gestoten (als er bijvoorbeeld slechts één is ingeklapt), drukt u tegelijkertijd op beide knoppen om ze weer te synchroniseren.