


KLIMAATREGELING

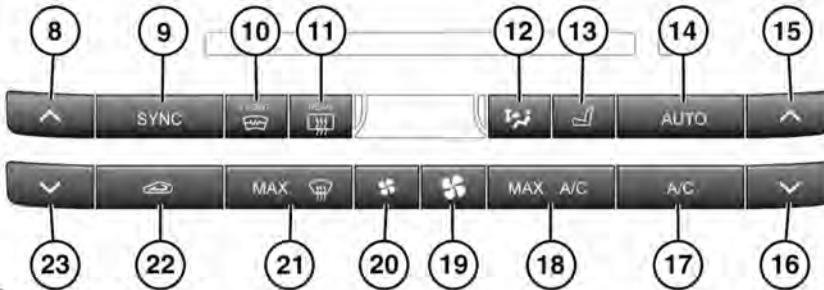

1. **Klimaatregeling:** om het scherm **KLIMAATREGELING VOORIN** te openen, raakt u **Klimaatregeling** aan op het scherm **HOOFDMENU**. Zie **84, TOUCHSCREEN BEDIENINGSELEMENTEN**.
2. **Voorstoelen:** raak aan om het instellingenschermb voor de **Klimaatregeling stoelen** te selecteren.
3. **Getimedede temperatuurregeling:** raak aan om het instellingenmenu **GETIMEDE KLIMAATREGELING** te selecteren. Zie **91, GETIMEDE TEMPERATUURREGELING**.
4. Raak aan om de klimaatregeling in/uit te schakelen.
5. Luchtverdeling voorruit: raak deze toets aan om deze in of uit te schakelen.
6. Luchtverdeling: Raak de bovenste (luchtverdeling naar gezicht) of onderste (luchtverdeling naar lichaam/voeten) zone aan om deze te selecteren.
7. Raak aan om het menu **Algemene instellingen** te selecteren en toegang te krijgen tot het menu **Klimaatinstellingen**.
8. Druk hierop om de temperatuur voor de linker voorkant van het voertuig te verhogen.
9. Druk hierop om de instellingen van climate controlzones voor de bestuurder en voorpassagier te synchroniseren.
10. Voorruitverwarming: indrukken om in/uit te schakelen.