


## KLIMAATREGELING

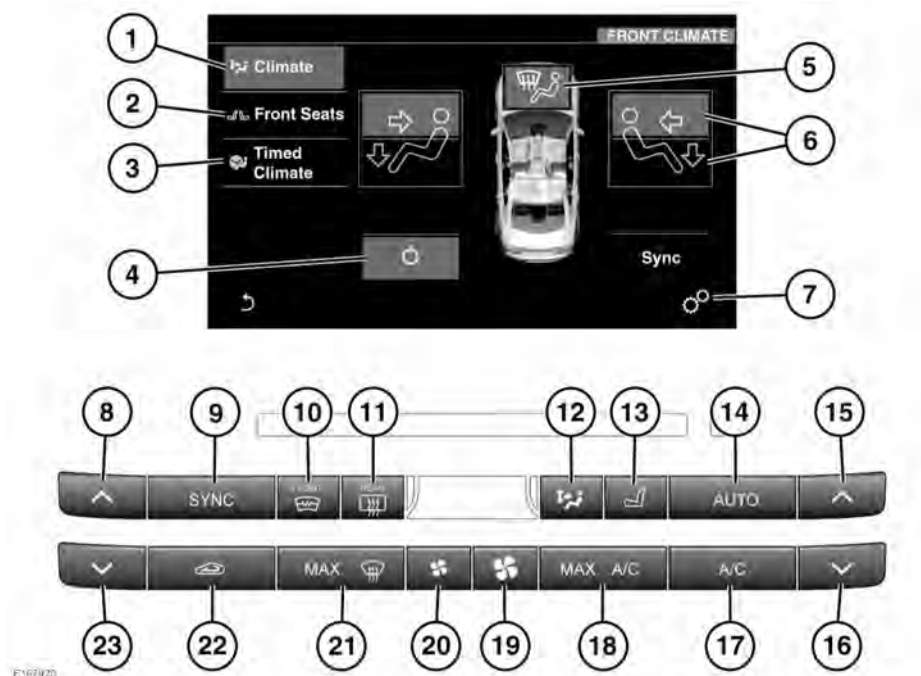

- Klimaatregeling:** om het scherm **KLIMAATREGELING VOORIN** te openen, raakt u **Klimaatregeling** aan op het scherm **HOOFDMENU**. Zie **84, TOUCHSCREEN BEDIENINGSELEMENTEN**.
- Voorstoelen:** raak aan om het instellingenscherf voor de **Klimaatregeling stoelen** te selecteren.
- Getimedede temperatuurregeling:** raak aan om het instellingenmenu **GETIMEDE KLIMAATREGELING** te selecteren. Zie **91, GETIMEDE TEMPERATUURREGELING**.
- Raak aan om de klimaatregeling in/uit te schakelen.
- Luchtverdeling voorruit: raak deze toets aan om deze in of uit te schakelen.
- Luchtverdeling: Raak de bovenste (luchtverdeling naar gezicht) of onderste (luchtverdeling naar lichaam/voeten) zone aan om deze te selecteren.
- Raak aan om het menu **Algemene instellingen** te selecteren en toegang te krijgen tot het menu **Klimaatinstellingen**.
- Druk hierop om de temperatuur voor de linker voorkant van het voertuig te verhogen.
- Druk hierop om de instellingen van climate controlzones voor de bestuurder en voorpassagier te synchroniseren.
- Voorruitverwarming: indrukken om in/uit te schakelen.