

10. Vuldop van dieseluitlaatvloeistofreservoir (DEF).

N.B.: Bij het verwijderen van de vuldop van het DEF-reservoir kan een dopsleutel worden gebruikt voor meer hefboomwerking wanneer de dop te strak zit. Bij het aanbrengen alleen met de hand aandraaien.



Neem tijdens het uitvoeren van werkzaamheden in de motorruimte altijd de veiligheidsmaatregelen in acht. Zie 208, VEILIGHEID IN DE GARAGE.



Start de motor niet en rijd niet met het voertuig als er een mogelijkheid is dat de gelekte vloeistof in aanraking komt met een heet oppervlak, zoals de uitlaat. Win onmiddellijk vakbekwaam advies in.

MOTOROLIEPEIL CONTROLEREN

De motorolie moet regelmatig worden gecontroleerd en, indien nodig, worden bijgevuld met olie van de juiste kwaliteit voor de motor.



Controleer de motorolie elke week. Als u ziet dat het oliepeil te veel of plotseling daalt, moet u deskundige hulp inroepen.




Zorg dat het oliepeil nooit onder het laagste merkteken op de peilstok komt.



Als de mededeling **OLIEDRUK LAAG** verschijnt, dient u de motor zo snel mogelijk uit te schakelen zodra u dit veilig kunt doen, en vakbekwaam advies in te winnen. U mag de motor niet starten totdat de oorzaak bekend en verholpen is.

2.0L-benzinemotoren en 2.0L-dieselmotoren

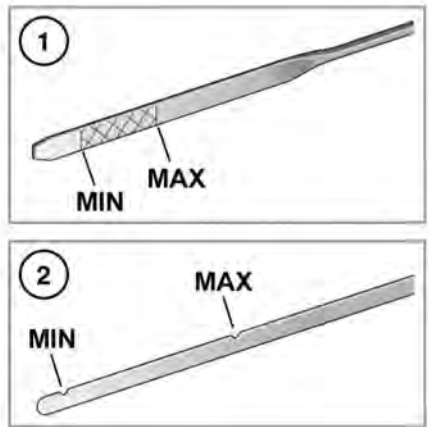

E1550069

1. Peilstok motorolie - 2.0L-benzinemotor.
2. Peilstok motorolie - 2.0L-dieselmotor.

Voordat u het motoroliepeil controleert, zorgt u dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- De auto staat stil en de elektronische handrem (EPB) is aangetrokken.
- Het voertuig staat op een vlakke ondergrond.
- De motorolie is koud.

N.B.: Als u het oliepeil toch moet controleren wanneer de motor warm is, schakelt u de motor uit en laat u het voertuig vijf minuten lang stil staan, zodat de olie naar het oliecarter terug kan stromen. U mag de motor niet starten.

U kunt het oliepeil als volgt controleren:

1. Verwijder de peilstok en veeg de stok met een schone, pluisvrije doek af.
2. Steek de peilstok weer helemaal in de houder en trek hem er nogmaals uit om het oliepeil te controleren.

Vloeistofpeilcontroles

Als algemene richtlijn doet u het volgende. Als het peil op de peilstok:

1. dichterbij het hoogste merkteken dan het laagste staat, vult u geen olie bij;
2. dichterbij het laagste merkteken dan het hoogste staat, vult u 0,5 liter (1 pint) olie bij.
3. onder het laagste merkteken staat, vult u in een dieselmotor 1,5 liter (2,6 pint) olie bij en vult u in een benzinemotor 0,8 liter (1,4 pint) olie bij. Controleer het oliepeil na vijf minuten nogmaals.

3.0L-benzinemotor

Deze motor heeft geen peilstok, maar is voorzien van een elektrisch controlesysteem.

Het motoroliepeil wordt niet gecontroleerd als de motor draait en/of het voertuig rijdt.

Voordat u het motoroliepeil controleert, zorgt u dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- De auto staat stil en de elektronische handrem (EPB) is aangetrokken.
- Het voertuig staat op een vlakke ondergrond.
- De motorolie heeft de normale bedrijfstemperatuur bereikt (de olie is heet).
- De motor is tien minuten uitgeschakeld geweest (het systeem geeft pas een nauwkeurige waarde wanneer het oliepeil is gestabiliseerd).

U kunt het oliepeil als volgt controleren:

1. Schakel het contact in (start de motor niet).
2. Selecteer **Oliepeil** in het menu **Voertuiginformatie**. Zie **53, MENU VAN HET INSTRUMENTENPANEEL**. De motoroliepeilaanduiding wordt weergegeven op het message centre.



Op de schaalverdeling wordt een indicatie van het oliepeil weergegeven. De mededelingen rechts naast de schaalverdeling geven informatie over mogelijk te verrichten noodzakelijke handelingen.

Als het oliepeil binnen het vereiste bedrijfsbereik ligt, verschijnt de mededeling **Motoroliepeil OK**. Vul geen extra motorolie bij.

Als het oliepeil onder het vereiste bedrijfsbereik ligt, verschijnt een mededeling die u adviseert over de bij te vullen hoeveelheid motorolie (bijvoorbeeld **Vul 0,5 liter**). Vul de geadviseerde hoeveelheid motorolie bij.

Als de mededeling **Motoroliepeil te hoog** verschijnt, moet u onmiddellijk deskundig advies inwinnen. Rijd niet met het voertuig, omdat anders de motor ernstig beschadigd raakt.

Als de mededeling **Motoroliepeil te laag** verschijnt, vult u 1,5 liter (2,6 pint) motorolie bij en controleert u het oliepeil opnieuw.

Als de mededeling **Motoroliepeil niet beschikbaar** verschijnt, is het oliepeil nog aan het stabiliseren. Schakel het contact uit, wacht tien minuten en kijk vervolgens nogmaals naar de oliepeilweergave.

Als de waarschuwingsmededeling **OLIEPEILCONTROLE DEFECT** verschijnt, dient u vakbekwaam advies in te winnen.