

## DE VERWIJDERBARE TREKHAAKKOGEL VERWIJDEREN

Verwijder de verwijderbare trekkogel als volgt:

1. Steek de sleutel in het slot en draai de sleutel linksom om te ontgrendelen.
2. Verwijder de sleutel, druk en draai de vergrendelingshendel van u weg terwijl u de trekkogel ondersteunt, waarmee u deze ontgrendelt.
3. Verwijder de trekhaakkogel van de trekhaak en berg deze op in het opbergvak in de bagageruimte.


## ELEKTRISCHE INSTELBARE TREKHAAKKOGEL

Controleer, voordat u de elektrisch instelbare trekkogel activeert, of:

- Er een aanhanger is aangekoppeld.
- De elektrische aansluitingen van een aanhanger zijn losgekoppeld.
- Het voertuig staat stil.
- Het kofferdeksel is geopend.
- De transmissie van het voertuig in de parkeerstand (**P**) of neutraalstand staat.

Wanneer niet aan de bovenstaande omstandigheden wordt voldaan, zal de elektrisch instelbare trekkogel niet werken. Er klinkt tevens een kort waarschuwingssignaal als de toets voor de elektrisch instelbare trekkogel wordt ingedrukt.

**N.B.:** Als de elektrisch instelbare trekhaak niet goed werkt, raadpleegt u een dealerbedrijf/erkende reparateur.

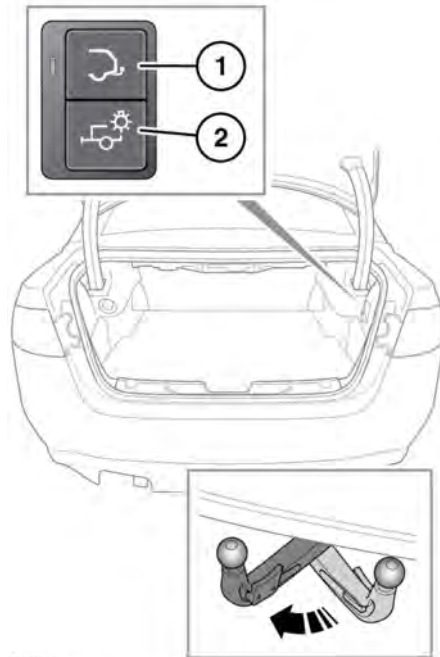

E:1670A5

1. De toets voor de elektrisch instelbare trekkogel: druk kort hierop om de elektrisch instelbare trekkogel uit te klappen. Druk deze kort in om de elektrisch instelbare trekkogel in te klappen.
  - Het bijbehorende LED-controlelampje naast de knop knippert langzaam terwijl de elektrisch instelbare trekkogel wordt uit- of ingeklapt. Hierbij klinkt tevens een geluidssignaal.
  - Zodra deze is uitgeklappt, knippert het LED-controlelampje niet meer en brandt continu.
  - Zodra deze is ingeklapt, stopt het LED-controlelampje met knipperen, blijft gedurende 2 seconden branden en gaat daarna uit.