


4. Druk de vergrendelnok aan de voet van de elektrische connector naar beneden en trek er vervolgens aan om hem los te maken van het achterlicht.
5. Verwijder het achterlicht uit het voertuig.

**!** Zorg ervoor dat het achterlicht op een zachte ondergrond wordt geplaatst, zodat de lens niet wordt beschadigd bekrast.

Voer de procedure van het verwijderen in omgekeerde volgorde uit om weer aan te brengen.

## GLOEILAMP VAN HET ACHTERLICHT VERVANGEN

**!** Zie 210, GLOEILAMPJES VERVANGEN.

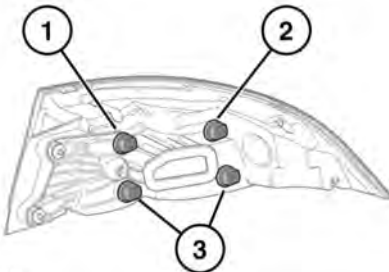


Verwijder het betreffende achterlicht. Zie 218, **DE ACHTERLICHTEN VERWIJDEREN**.

De posities van de lampen zijn als volgt:

1. Achteruitrijlicht.
2. Richtingaanwijzer.
3. Remlichten.

**N.B.:** Vervang altijd beide remlichten.

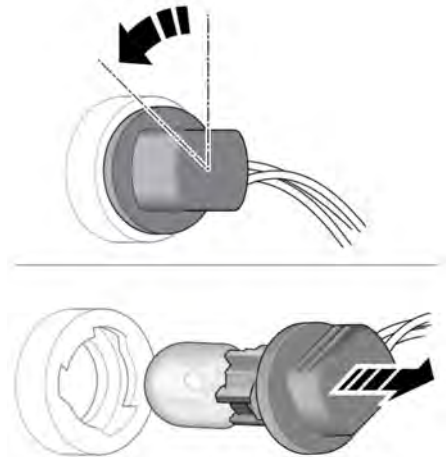

E164824

Bepaal de positie van de lamp(en) die moet(en) worden vervangen en volg de onderstaande procedure:

1. Draai de lamphouder ongeveer 45 graden linksom en trek hem los om het achterlicht te verwijderen.

**N.B.:** Noteer de oriëntatie van de lamphouder om deze gemakkelijker te kunnen terugplaatsen.

2. Maak de lamp los en trek deze vervolgens uit de lamphouder.

**N.B.:** Noteer de oriëntatie van de lamp om deze gemakkelijker te kunnen terugplaatsen.

Voer de stappen voor het verwijderen in omgekeerde volgorde uit om een nieuwe lamp te plaatsen.