


MEDIA-APPARATEN AANSLUITEN



Lees voor elk apparaat de instructies van de fabrikant door voordat u het op de geluidsinstallatie aansluit. Controleer of het apparaat geschikt is en voldoet aan de instructies betreffende verbinding en werking. Als u dit nalaat, kan dit schade aan het audiosysteem of het apparaat veroorzaken.

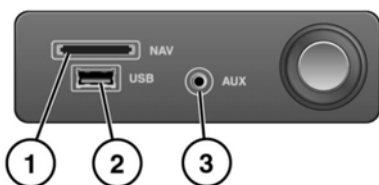

E168153

U kunt draagbare media aansluiten op de mediahub in het opbergvak. Zie **95**, **OPBERGRUIMTEN**.

1. Sleuf voor SD-kaart alleen voor navigatie en spraak.

N.B.: Het mediasysteem speelt geen muziek af en geeft geen afbeeldingen weer die op een SD-kaart staan opgeslagen.

2. USB-poort.
3. AUX-poort van 3,5 mm.



Sluit uitsluitend media-apparatuur aan op de USB-poort

N.B.: Gebruik de kabel die bij uw media-apparaat werd geleverd om deze op de USB-poort aan te sluiten.

N.B.: U kunt geen USB-hub gebruiken om meerdere USB-apparaten op de geluidsinstallatie aan te sluiten.

N.B.: Het systeem zal de apparaten die op de USB-poort zijn aangesloten, opladen. Apparaten waarvan de batterij helemaal leeg is, kunt u echter niet afspelen tijdens het opladen.

N.B.: In sommige gevallen, wanneer een iPhone is aangesloten via zowel een USB-kabel voor muziek als op een draadloos

Bluetooth®-apparaat voor andere telefoonfuncties, voert de geluidsinstallatie de streaming alleen via de als laatste aangesloten poort uit. Als bijvoorbeeld een draadloos **Bluetooth®**-apparaat als laatste met de iPhone verbonden werd en de iPod-kabel aangesloten is, komt er via de iPod-kabel geen audio uit de luidsprekers. Informatie over titel en duur worden nog wel op het display weergegeven. Audio-output is alleen via de luidsprekers hoorbaar indien de gebruiker de **audiomodus** van het draadloze **Bluetooth®**-apparaat selecteert. Om dit probleem te verhelpen, koppelt u de USB-kabel van het apparaat los en weer aan of opent u de iPod-applicatie op de iPhone, selecteert u het pictogram **Bluetooth** en vervolgens het **Koppelstation** in het pop-upvenster.

Wanneer u een iPod aansluit, zal deze automatisch met afspelen beginnen vanaf het punt waar hij de laatste keer is gestopt, mits de batterij in de iPod voldoende is opgeladen.

N.B.: Opties zoals **Herh.** en **Mix** hebben betrekking op het apparaat dat u op dat moment laat afspelen. Als u ze selecteert, zullen ze niet van toepassing zijn als u van apparaat wisselt.

Op de AUX-aansluiting van 3,5 mm kunt u aanvullende apparatuur (zoals een persoonlijk geluidsapparaat, MP3-speler of een draagbaar navigatieapparaat) op de geluidsinstallatie aansluiten.

N.B.: Een iPod shuffle kan via de AUX-aansluiting worden aangesloten.