


Ruitenwissers en -sproeiers

RUITENWISSERBEDIENING

- ⚠ Schakel de ruitenwissers niet in als de ruit droog is.
- ⚠ Teneinde beschadiging van de motorkap te voorkomen mogen de ruitenwissers niet worden opgetild wanneer ze zich in de normale ruststand bevinden. Zie **222, ONDERHOUDSSTAND RUITENWISSERS**.
- ⚠ Verwijder sneeuw en ijs van de voorruit, rond de wisserarmen en -bladen en van de ventilatieopeningen van de ruit voordat u de wissers inschakelt.

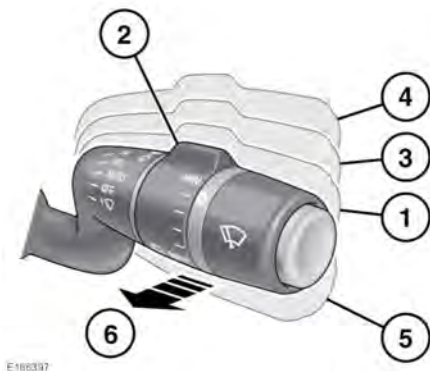

Voertuigen met een regensensor

1. Stand automatische regensensor: de voorruitwissers reageren op de regenval en passen zich hieraan aan, waarbij de juiste ruitenwischerstand voor de actuele omstandigheden automatisch wordt geselecteerd. De gevoeligheid van het systeem kan worden ingesteld door de draairing (2) te verdraaien.

- ⚠ Zorg dat de ruitenwissers zijn uitgeschakeld voordat u een automatische wasstraat binnenrijdt. Als de regengevoelige ruitenwissers tijdens het wassen van het voertuig in werking treden, kan het wissermechanisme beschadigd raken.

2. Draai aan de draairing om de gevoeligheid van de automatische regensensor te wijzigen wanneer stand (1) is geselecteerd. Hoe hoger de gevoeligheid, hoe beter het systeem reageert. Als de stand automatische regensensor is geselecteerd, of als de gevoeligheid is verhoogd, voert het systeem een enkele wisslag uit.

3. Continu langzaam wissen.
4. Continu snel wissen.
5. Enkele wisslag over de voorruit, of houd de stuurkolomhendel in deze stand voor continu wissen.
6. Voorruitwissers en -sproeiers: Trek aan de stuurkolomhendel en laat deze los om de voorruitwissers en -sproeiers in werking te stellen. Nadat u de stuurkolomhendel hebt losgelaten, voeren de ruitenwissers nog 2 slagen uit. Na enkele seconden wordt eventueel resterende sproeiervloeistof met een druppelwisslag weggeveegd. Als er meer ruitensproeiervloeistof nodig is, trekt u de stuurkolomhendel gedurende enige tijd naar u toe.

N.B.: De voorruitwissers werken niet wanneer de motorkap open is.

Voertuigen zonder regensensor

1. Intervalwissen: Het interval tussen wisbewegingen kan worden aangepast door de draairing (2) te verdraaien.